* A telepített szoftvertől, a szolgáltatótól vagy az országtól függően előfordulhat, hogy az útmutató egyes részei nem egyeznek a telefon valós tulajdonságaival.
* Az országtól függően a telefon és a tartozékok kinézete eltérhet a kézikönyvben bemutatottól.

SAMSUNG ELECTRONICS

World Wide Web
http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea
Code No.:GH68-09006A
Hungarian. 02/2006. Rev. 1.0

SAMSUNG

SGH-E770
Felhasználói útmutató

tzones
What will you start?

T··Mobile···

Fontos biztonsági **előírások**

Az itt szereplő utasítások be nem tartása veszélyes, illetve törvénybe ütköző lehet.

Az úton első a biztonság

Autóvezetés közben ne használjuk a mobiltelefont, előbb álljunk félre a járművel.

Tankoláskor kapcsoljuk ki a telefont

Üzemanyagtöltő állomáson (benzinkútnál), illetve üzemanyagok és vegyszerek közelében ne használjuk a telefont.

Repülőgépen kapcsoljuk ki

A mobiltelefonok interferenciát okozhatnak. Repülőgépen történő használatuk törvénybe ütköző és egyben veszélyes is.

Egészségügyi berendezések közelében kapcsoljuk ki

A kórházakban és egyéb egészségügyi létesítményekben számos olyan berendezés működik, amelyek érzékenyek a rádiófrekvenciás sugárzásra. Tartsuk be a mobiltelefon használatára vonatkozó törvényeket és előírásokat.

Interferencia

A mobiltelefont érhetik olyan rádiófrekvenciás zavarok, amelyek befolyásolhatják a készülék teljesítményét.

Különleges előírások

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Vízállóság

A telefonkészülék nem vízálló. Tartsuk szárazon.

Normál használat

A telefont használata közben tartsuk normál helyzetben (a fülünkhöz tartva). Kerüljük a bekapcsolt telefon antennájának érintését.

Segélykérő hívások

Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő telefonszámot, majd nyomjuk meg a gombot.

Tartsuk távol a telefont kisgyermekektől

A telefont és alkatrészeit, beleértve minden tartozékot, kisgyermekek számára elérhetetlen helyen tartsuk.

Tartozékok és akkumulátorok

Kizárólag hivatalos Samsung alkatrészeket és akkumulátorokat használjunk. A nem hivatalos alkatrészek használata károsíthatja a telefont, és veszélyes is lehet.

- A telefon felrobbanhat, ha nem a megfelelő típusú akkumulátort használjuk.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Az akkumulátorok kezelésével kapcsolatos további információk a 101. oldalon találhatóak.

Szakszerviz

A telefon javítását kizárólag a megfelelő szakember végezheti.

Részletes információkért lásd az "Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók" című fejezet 100.

Tudnivalók a Felhasználói útmutatóról

Ez a Felhasználói útmutató a telefon használatáról nyújt összefoglaló információkat. A telefon használatával kapcsolatos alapvető tudnivalókról a "Használatba vétel", illetve a "Lépjük át a telefon határait" című részben olvashatunk.

Az útmutatóban a következő, utasításokat jelölő ikonok fordulnak elő:

☑	A biztonsággal, illetve a telefon használatával kapcsolatos megjelölt információkat gondosan át kell olvasni.
▶	A hivatkozott oldalon további információk találhatók.
→	A navigációs gombok megnyomásával a megfelelő opcióra kell lapoznunk, majd ki kell választanunk azt.
[ ]	A telefon valamelyik gombját jelöli. Például: [OK].
< >	Olyan programgombot jelöl, amelynek funkciója a telefon kijelzőjén látható. Például: <**Menü**>.

- **Fényképező és videokamera**
  A telefonon található kameramodul használatával fénykép és videofelvétel készíthető.

A telefon speciális funkciói

- **MP3-lejátszó**
  A telefont MP3-lejátszóként használva MP3-fájlokat hallgathatunk.

- **Fájlmegtekintő**
  Különböző formátumú dokumentumokat nyithatunk meg a telefonon.

- **Webböngésző**
  A vezeték nélküli internet elérésével naprakész információkat és médiatartalmak széles választékát érhetjük el.

- **Képszerkesztő**
  Fényképeket vághatunk, átméretezhetünk, elforgathatunk és díszíthetünk.

- **Bluetooth**
  Az ingyenes, vezeték nélküli Bluetooth technológia használatával médiafájlokat és személyes adatokat küldhetük és fogadhatunk, valamint más eszközökkel létesíthetünk kapcsolatot.

- **Fényképnyomtatás**
  Lehetővé teszi fényképek nyomtatását, ezáltal a felejthetetlen pillanatok megörökítését.

- **MMS (Multimédia üzenetszolgáltatás)**
  Szöveget, képet, videót és hangot tartalmazó MMS-üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk.

- **E-mail**
  Képeket, videó- és hangmellékletet tartalmazó e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk.

- **Telefonról TV-re**
  A telefonnal rögzített fényképeket és videofelvételeket megtekinthetjük a televízió képernyőjén.

- **Java**
  Játszhatunk a beépített Java™-játékokkal, és új játékokat is letölthetünk.

- **VibeTonz™**
  A továbbfejlesztett rezgésfunkcióval a telefon ritmusosan rezeg.

Tartalomjegyzék

Kicsomagolás 6

Ellenőrizzük, hogy az összes elem megvan-e.

A telefon 6

Gombok és funkciók

Használatba vétel 7

A készülék működtetésének első lépései

A telefon összeállítása és feltöltése ... 7
Be- és kikapcsolás ... 8
A gombok és a kijelző ... 9
A menü használata ... 12
A telefon testreszabása ... 13
Hívás kezdeményezése és fogadása ... 15

Lépjük át a telefon határait 16

A fényképező, az MP3-lejátszó, a web és egyéb különleges funkciók használata

A fényképező használata ... 16
MP3-fájlok lejátszása ... 17
Böngészés az interneten ... 18
A Telefonkönyv használata ... 19
Üzenetküldés ... 20
Üzenetek megtekintése ... 22
A Bluetooth használata ... 23
A memóriakártya használata ... 24

Szöveg bevitele 26

AB, T9, Numerikus és Szimbólum mód

Hívásfunkciók 29

Speciális hívásfunkciók

Menüfunkciók 33

Az összes menüopció felsorolása

Problémamegoldás 98

Segítségnyújtás

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók 100

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás) 106

Tárgymutató 108

A menüfunkciók áttekintése

A menürendszer megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot.

1 Hívásnapló ▶ 33. old.

1 Híváslista ▶ 33. old.
2 Nem fogadott hívások ▶ 34. old.
3 Tárcsázott hívások ▶ 34. old.
4 Fogadott hívások ▶ 34. old.
5 Összes törlése ▶ 34. old.
6 Hívásidő ▶ 34. old.
7 Hívásdíj* ▶ 35. old.

2 Telefonkönyv ▶ 35. old.

1 Névjegyzék ▶ 35. old.
2 Új név felvétele ▶ 36. old.
3 Csoport ▶ 37. old.
4 Gyorshívás ▶ 38. old.
5 Saját névjegykártya ▶ 38. old.
6 Saját szám ▶ 39. old.
7 Számkezelés ▶ 39. old.
8 Szolgáltatáshívó szám* ▶ 39. old.

3 Alkalmazások ▶ 39. old.

1 MP3-lejátszó ▶ 40. old.
2 Hangrögzítő ▶ 43. old.
3 Képszerkesztő ▶ 44. old.
4 JAVA alkalmazások ▶ 46. old.
5 Világóra ▶ 47. old.
6 Ébresztés ▶ 47. old.
7 Hangutasítások** ▶ 48. old.
8 Számológép ▶ 48. old.
9 Mértékegység átváltás ▶ 49. old.
10 Időzítő ▶ 49. old.
11 Stopperóra ▶ 50. old.
12 Kulcskezelés ▶ 50. old.
13 SIM AT* ▶ 50. old.

4 Böngésző ▶ 50. old.

1 Kezdőlap ▶ 51. old.
2 Cím beírása ▶ 52. old.
3 Könyvjelzők ▶ 52. old.
4 Mentett oldalak ▶ 53. old.
5 Előzmények ▶ 53. old.
6 Gyorsítótár törlése ▶ 53. old.
7 Böngésző beállítások ▶ 53. old.

5 Üzenetek ▶ 54. old.

1 Üzenet létrehozása ▶ 54. old.
2 Saját üzenetek ▶ 57. old.
3 Sablonok ▶ 61. old.
4 Összes törlése ▶ 62. old.
5 Beállítások ▶ 62. old.
6 Memóriaállapot ▶ 67. old.

6 Fájlkezelő ▶ 68. old.

1 Képek ▶ 68. old.
2 Videók ▶ 70. old.
3 Zenék ▶ 71. old.
4 Hangok ▶ 72. old.
5 Egyéb fájlok ▶ 72. old.
6 Memóriakártya*** ▶ 74. old.
7 Memóriaállapot ▶ 74. old.

7 Naptár ▶ 74. old.

8 Fényképező ▶ 78. old.

9 Beállítások ▶ 85. old.

1 Idő és dátum ▶ 85. old.
2 Telefonbeállítások ▶ 86. old.
3 Kijelzőbeállítások ▶ 87. old.
4 Hangbeállítások ▶ 88. old.
5 Világítás beállítások ▶ 89. old.
6 Hálózati szolgáltatások ▶ 90. old.
7 Bluetooth ▶ 92. old.
8 Biztonság ▶ 95. old.
9 Kapcsolat beállítások ▶ 96. old.
10 Gyári beállítások ▶ 97. old.

* Csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya lehetővé teszi.

** A kiválasztott nyelvtől függően lehet, hogy nem érhető el. Magyar nyelvű menüben ez a funkció nem érhető el.

*** Csak akkor jelenik meg, ha memóriakártya van behelyezve.

Kicsomagolás

Ellenőrizzük, hogy az összes elem megvan-e.

Telefon

Hálózati töltő

Akkumulátor

Felhasználói útmutató

A helyi Samsung márkakereskedőtől különféle tartozékokat is vásárolhatunk.

A telefonnal kapott elemek és a Samsung márkakereskedőtől beszerezhető tartozékok országonként és a szolgáltatótól függően eltérőek lehetnek.

A telefon

Gombok és funkciók

Használatba vétel

A készülék működtetésének első lépései

A SIM-kártyán tárolt adatok

Ha egy mobilszolgáltatóval szerződést kötünk, kapni fogunk egy behelyezhető SIM-kártyát (előfizetői azonosítómodul), amely tartalmazza az előfizetői adatainkat, például a PIN-kódot és az elérhető kiegészítő szolgáltatásokat.

A telefon összeállítása és feltöltése

1 Távolítsuk el az akkumulátort.

☑ Ha a telefon már be van kapcsolva, először kapcsoljuk ki azt a [ ] gomb nyomva tartásával.

2 Helyezzük be a SIM-kártyát.

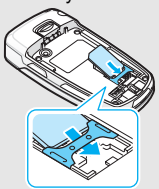

☑ Ellenőrizzük, hogy a kártya aranyszínű érintkezői a telefonkészülék felé néznek-e.

3 Helyezzük be fel az akkumulátort.

4 Csatlakoztassuk az hálózati töltőt a telefonhoz.

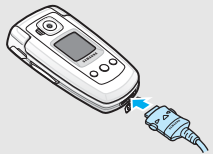

5 A töltőt csatlakoztassuk egy szabványos váltakozó áramú fali csatlakozóaljzatba.

6 Amikor a töltés befejeződött (az akkumulátor ikon már nem villog), húzzuk ki a töltőt a fali csatlakozóból.

7 Húzzuk ki a töltő csatlakozóját a telefonból.

Alacsony feszültség kijelzése

Ha az akkumulátor merül:

- megszólal egy figyelmeztető hangjelzés,
- a kijelzőn megjelenik a lemerülésre figyelmeztető üzenet, és
- villogni kezd az üres akkumulátort ábrázoló ikon [ ].

Amikor az akkumulátor teljesen lemerül, a telefon automatikusan kikapcsol. Töltsük fel az akkumulátort.

Be- és kikapcsolás

Bekapcsolás Ne kapcsoljuk be a készüléket olyan helyen, ahol a mobiltelefon használata nem engedélyezett.	1. Nyissuk ki a telefont.
	2. A telefon bekapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot.
	3. Ha szükséges, írjuk be a PIN-kódot, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Kikapcsolás	1. Nyissuk ki a telefont.
	2. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [ ] gombot.

A gombok és a kijelző

Gombok

	A kijelző alsó sorában megjelenő műveletet hajtja végre.
	Készenléti állapotban kedvenc menüinket közvetlenül érhetjük el. ▶ 86. oldal A menürendszerben a menüopciók között lapozhatunk vele.
	Készenléti állapotban elindítja a böngészőt. A menürendszerben kiválasztja a kijelölt menüopciót, vagy jóváhagyja a beírt értéket.
	Hívás kezdeményezéséhez, illetve fogadásához. Készenléti állapotban az utoljára hívott, nem fogadott vagy fogadott híváshoz tartozó számot hívja elő.
	Karaktereket töröl a kijelzőről és a kijelölt elemből egy alkalmazásban.
	Befejez egy hívást. Tartsuk lenyomva a telefon bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához. A menürendszerben a bevitt adatokat törli és visszatér készenléti állapotba.
	Számok, betűk és egyes speciális karakterek beírásához. A hangpostafiók eléréséhez készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az [**1**]-es gombot. Nemzetközi előhívószám beírásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**]-s gombot.
	Speciális karakterek beírásához. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot a Halk üzemmód bekapcsolásához, illetve kikapcsolásához. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet akarunk tenni.

A telefon hangerejének szabályozásához.

Készenléti állapotban, nyitott fedél mellett a billentyűhang erősségét állítja be.

Csukott telefon mellett nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [1] gombot a hangos időellenőrzéshez. A kiválasztott nyelvtől függően lehet, hogy ez a funkció nem érhető el. A Magyar nyelv kiválasztása esetén ez a funkció nem elérhető! A külső kijelző vagy lámpa bekapcsolásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [↓] gombot.

Készenléti állapotban a gomb lenyomva tartásával kapcsolhatjuk be a fényképezőgépet.

Fényképező módban fényképet vagy videofelvételt készíthetünk.

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva az MP3-lejátszó elindításához vagy bezárásához.

Elindítja a zenelejátszást.

Lejátszás közben visszalép az előző fájlra.

Lejátszás közben tovább lép a következő fájlra.

Kijelző

Elrendezés

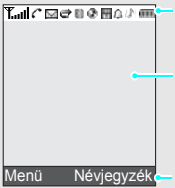

Ikonok
Itt jelennek meg az ikonok.

Szöveg és ábrák
Itt jelennek meg az üzenetek, az utasítások és a bevitt adatok.

Programgombok
A programgombokhoz jelenleg hozzárendelt funkciókat jeleníti meg.

Ikonok*

- Térerő
- Folyamatban lévő hívás
- Hálózaton kívül; nem kezdeményezhetők és nem is fogadhatók hívások.
- GPRS-hálózat
- Csatlakozás a GPRS-hálózatra

EDGE-hálózat

Csatlakozva az internetre

Idegen hálózat

Új üzenet

Új e-mail

Új hangposta-üzenet

 Az Otthon zónát jelzi, ha előfizettünk erre a szolgáltatásra.

A Munkahely zónát jelzi, ha előfizettünk erre a szolgáltatásra.

A Bluetooth szolgáltatás aktív.

 A készülékhez Bluetooth-autóskihangosító vagy -fülhallgató csatlakozik.

Számítógéppel összekapcsolva

MP3-lejátszás folyamatban

MP3-lejátszás felfüggesztve

Memóriakártya van behelyezve

Beállított ébresztés

Csengéstípus beállítása ▶ 88. oldal

- : Dallamos rezgés és dallam
- Nincs: Dallam
- : Dallamos rezgés (VibeTonz™)
- : Dallamos rezgés, majd dallam

 Halk üzemmód (Dallamos rezgés)

 Halk üzemmód (Néma)

A mikrofon némítás hívás közbeni aktiválása.

Akkumulátor töltöttségi szintje

* A kijelzőn megjelenő ikonok országonként és szolgáltatónként változhatnak.

A menü használata

A programgombok használata

A programgombokkal végezhető műveletek az éppen használt funkciótól függenek. Az aktuális műveletet a kijelző alsó sora mutatja.

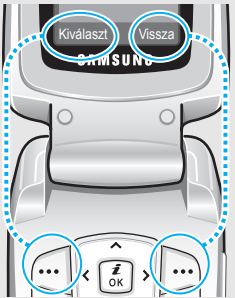

A kijelölt opció választásához nyomjuk meg a bal oldali programgombot.

Az előző menüszintre való visszatéréshez nyomjuk meg a jobb oldali programgombot.

Opció kiválasztása

1. Nyomjuk meg a megfelelő programgombot.
2. A következő, illetve előző opcióhoz való lapozáshoz nyomjuk meg a navigációs gombokat.
3. A megjelenő funkció vagy a kijelölt opció megerősítéséhez nyomjuk meg a <**Kiválaszt**> vagy a [OK] gombot.
4. A kilépéshez válasszuk az alábbi módszerek valamelyikét:
   - Egy menüszinttel feljebb lépéshez nyomjuk meg a <**Vissza**> gombot.
   - Készenléti állapotba való visszatéréshez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Menükódok használata

Nyomjuk meg a kívánt opcióhoz tartozó számgombot.

A telefon testreszabása

A kijelző nyelve

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Nyelv** pontot.
2. Válasszunk egy nyelvet.

A hívás csengőhangja

1. Készenléti módban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Hangbeállítások** → **Bejövő hívás** → **Csengőhang** opciót.
2. Válasszunk csengőhangtípust.
3. Válasszunk csengőhangot.
4. Nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Háttérkép készenléti állapotban

Beállítható az egyes kijelzőn készenléti állapotban megjelenő háttérkép.

1. Készenléti módban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Háttérkép** → **Fő kijelző** vagy **Külső kijelző** opciót.
2. Válasszunk egy kép- vagy egy videokategóriát.
3. Válasszunk egy képet vagy egy videót.
4. Nyomjuk meg a <**Kiválaszt**> gombot.
5. Nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

A menürendszer színsémája

Módosíthatjuk a kijelző egyes elemeinek, például a címsávoknak és a kiemelési háttereknek a színét.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Kijelzőbeállítások** → **Menüszín** pontot.
2. Válasszunk egy színsémát.

Gyors elérés

A navigációs gombokat beállíthatjuk a kedvenc menük gyors elérésére.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Telefonbeállítások** → **Gyorsbillentyűk** pontot.
2. Válasszunk ki egy gombot.
3. Válasszuk ki a hozzárendelendő menüt.

Halk üzemmód

A telefont átkapcsolhatjuk Néma módba is, hogy ne zavarjunk másokat.

Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot.

Telefonzár

A telefont jelszavas védelemmel láthatjuk el a jogosulatlan használat megakadályozása érdekében. A telefon bekapcsoláskor kérni fogja a jelszót.

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk a **Beállítások** → **Biztonság** → **Jelszómódosítás** pontot.
2. Írjuk be az alapértelmezett jelszót, azaz a **00000000** számsort, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.
3. Írjuk be az új, 4-8 számjegyből álló jelszót, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

4. Írjuk be ismét az új jelszót, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.
5. Válasszuk a **Telefonzár** lehetőséget.
6. Válasszuk az **Engedélyezés** lehetőséget.
7. Írjuk be a jelszót, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Hívás kezdeményezése és fogadása

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomjuk meg a [ ] gombot.
3. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

1. Ha cseng a telefon, nyomjuk meg a [ ] gombot.
2. A hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

A hangerő szabályozása hívás közben

Nyomjuk meg a [1/] gombot.

Lépjük át a telefon határait

A fényképező, az MP3-lejátszó, a web és egyéb különleges funkciók használata

A fényképező használata

Fénykép készítése

1. Nyissuk ki a telefont.
2. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [📷] gombot a fényképező bekapcsolásához.
3. Irányítsuk a lencsét a tárgy felé, és állítsuk be a képet.
4. A [📷] gomb megnyomásával készítsük el a fényképet. A telefon automatikusan tárolja a fényképet.
5. Újabb kép készítéséhez nyomjuk meg az <**Előnézet**> gombot.

Fényképek megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Fájlkezelő** → **Képek** → **Fotók** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a megfelelő fényképet.

Videó felvétele

1. Készenléti állapotban kapcsoljuk be a fényképezőgépet a [📷] gomb lenyomva tartásával.
2. Felvétel módba való átkapcsoláshoz nyomjuk meg az [**1**]-es gombot.
3. A felvételt az [📷] gomb megnyomásával indíthatjuk el.
4. A felvétel leállításához nyomjuk meg a [📷] vagy a < ■ > gombot. A telefon automatikusan tárolja a videót.
5. Újabb videofelvétel készítéséhez nyomjuk meg az <**Előnézet**> gombot.

Videofelvétel lejátszása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Fájlkezelő** → **Videók** → **Videoklipek** lehetőséget.
2. Válasszuk ki a megfelelő videót.

MP3-fájlok lejátszása

MP3-fájlok másolása a telefonra

Válasszunk az alábbi módszerek közül:

- Letöltés a mobilinternetről
  ▶ 50. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal ▶ Samsung PC Studio Felhasználói útmutató
- Fogadás Bluetooth-on ▶ 95. oldal
- Másolás memóriakártyára, és a kártya behelyezése a telefonba.
  ▶ 24. oldal

Lejátszási lista létrehozása

1. Készenléti módban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk az **Alkalmazások** → **MP3-lejátszó** opciót.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Zene hozzáadása** → **Telefon** vagy a **Memóriakártya** pontot.
3. A kívánt fájlok kijelöléséhez nyomjuk meg a [OK] gombot, majd nyomjuk meg a <**Kiválaszt**> gombot.
4. Az MP3-lejátszó menüjébe való visszatéréshez nyomjuk meg a <**Vissza**> gombot.

MP3-fájlok lejátszása

1. Az MP3-lejátszóban nyomjuk meg az [OK] gombot.
2. Lejátszás közben a következő gombokat használhatjuk:
   - OK: szünetelteti, illetve folytatja a lejátszást.
   - Balra: az előző fájlra ugrik.
   - Jobbra: a következő fájlra ugrik.
   - Fel: megjeleníti a lejátszási listát.
   - ↑/↓: a hangerőt módosítja.
   - Le: leállítja a lejátszást.

Böngészés az interneten

A beépített böngésző használatával egyszerűen kapcsolódhatunk a mobil Internethez, így egy sor szolgáltatáshoz és naprakész információhoz férhetünk hozzá, és webtartalmakat tölthetünk le.

A webböngésző indítása

Készenléti állapotban nyomjuk meg a [OK] gombot.

Böngészés az interneten

- A böngésző elemei közötti lapozáshoz nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.
- Valamely elem kiválasztásához nyomjuk meg a [OK] gombot.
- Ha vissza szeretnénk lépni az előző oldalra, nyomjuk meg a <**Vissza**> gombot.
- A következő oldalra való lépéshez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Ugrás** lehetőséget.
- A használható opciók eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot.

A Telefonkönyv használata

Bejegyzés hozzáadása

A telefon memóriájába:

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **<Opciók>** gombot.
2. Válasszuk a **Név mentése** → **Telefon** → lehetőséget, majd egy számtípust.
3. Adjuk meg a következő adatokat: Utónév, Vezetéknév, Mobil, Otthon, Munkahely, Fax, Egyéb, E-mail, Hívóazonosító, Csengőhang, Csoport és Emlékeztető.
4. A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg a **<Mentés>** gombot.

A SIM-kártyára:

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot, és nyomjuk meg az **<Opciók>** gombot.
2. Válasszuk a **Név mentése** → **SIM** lehetőséget.
3. Írjuk be a nevet.
4. A bejegyzés mentéséhez nyomjuk meg a **<Mentés>** gombot.

Bejegyzés keresése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Névjegyzék>** gombot.
2. Írjuk be a kívánt név első néhány betűjét.
3. Válasszunk ki egy névjegyet.
4. Lapozzunk egy számhoz, a szám hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig a [ ] gombot.

Névjegykártya létrehozása és küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Telefonkönyv** → **Saját névjegykártya** pontot.
2. Adjuk meg az adatainkat.
3. A névjegykártya mentéséhez nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.
4. Ha a névjegyet el szeretnénk küldeni valakinek, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Tétel küldése** → lehetőséget, majd a megfelelő küldési módot.

Üzenetküldés

Szöveges üzenet (SMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Szöveges üzenet** opciót.
2. Írjuk be az üzenet szövegét.
3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Mentés és küldés** vagy a **Csak küldés** lehetőséget.
4. Írjuk be a címzett telefonszámát.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az [OK] gombot.

Multimédia üzenet (MMS) küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, majd válasszuk az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **Multimédia üzenet** pontot.
2. Válasszuk a **Tárgy** lehetőséget.
3. Írjuk be az üzenet tárgyát, majd nyomjuk meg a [OK] gombot.
4. Válasszuk a **Kép és videó** vagy a **Hang** lehetőséget.

5. Ha a **Kép és videó** pontot választottuk, akkor képet vagy videót a **Kép hozzáadása** vagy a **Videó hozzáadása** lehetőség segítségével adhatunk hozzá.

   A **Hang** pontban válasszuk a **Hang hozzáadása** lehetőséget, majd adjuk hozzá a kívánt hangfájlt.

6. Válasszuk az **Szöveg** pontot.
7. Írjuk be az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a [OK] gombot.
8. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.
9. Írjuk be a címzett számát vagy címét.
10. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az [OK] gombot.

E-mail küldése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Üzenet létrehozása** → **E-mail** lehetőséget.
2. Válasszuk a **Tárgy** lehetőséget.
3. Írjuk be az e-mail üzenet tárgyát, majd nyomjuk meg a [OK] gombot.
4. Válasszuk az **Szöveg** pontot.
5. Írjuk be az e-mail üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a [OK] gombot.
6. Válasszuk a **Csatolt fájlok** opciót.
7. Csatoljuk az üzenethez a kívánt képet, videofelvételt, zenefájlt, hangfájlt vagy dokumentumfájlt.
8. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.
9. Írjuk be az e-mail címeket.
10. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a [OK] gombot.

Üzenetek megtekintése

Szöveges üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Válasszuk ki az üzenetet a Bejövő posta mappában.

A Bejövő posta mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** pontot.
2. Válasszunk egy SMS-üzenetet ( ).

Multimédia üzenet megtekintése

Amikor a kijelzőn megjelenik az értesítés:

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Letöltés** lehetőséget.
3. Válasszuk ki az üzenetet a Bejövő posta mappában.

A Bejövő posta mappából:

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő posta** pontot.
2. Válasszunk egy MMS-üzenetet ( ).

E-mail üzenet megtekintése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** → **Saját üzenetek** → **Bejövő e-mailek** pontot.
2. Válasszunk ki egy fiókot.
3. Az <**Igen**> gomb megnyomásával tölthetünk le e-maileket vagy fejléceket.
4. Válasszunk ki egy e-mailt vagy fejlécet.
5. Ha egy fejlécet választottunk, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Fogadás** pontot.

A Bluetooth használata

A telefonkészülék támogatja a Bluetooth technológia használatát, amely lehetővé teszi, hogy vezeték nélkül csatlakozzunk más, Bluetooth-kapcsolatot használó készülékekhez, adatokat cseréljünk ki, kihangosítva beszélgessünk, illetve távolról vezéreljük telefonunkat.

A Bluetooth bekapcsolása

Készenléti módban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Aktiválás** → **Be** lehetőséget.

Bluetooth-eszközök keresése és párosítása

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Beállítások** → **Bluetooth** → **Saját eszközök** → **Új eszközök keresése** lehetőséget.
2. Válasszunk egy eszközt.
3. Írjuk be a Bluetooth PIN-kódot, illetve ha van ilyen, a másik készülék Bluetooth PIN-kódját, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

   Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

Adatküldés

1. Nyissunk meg a **Telefonkönyv**, a **Fájlkezelő** vagy a **Naptár** alkalmazást.
2. Lapozzunk a megfelelő elemhez.
3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Tétel küldése** → **Bluetooth** lehetőséget.
4. Válasszunk egy eszközt.
5. Ha szükséges, írjuk be a Bluetooth PIN-kódot, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Adatfogadás

Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját.

Ha szükséges, az adatfogadás megerősítéséhez nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

A memóriakártya használata

A telefon memóriakapacitásának növeléséhez microSD típusú memóriakártyát használhatunk.

Fontos tudnivalók a memóriakártyáról

- A gyakori törlés és újraírás lerövidíti a kártya élettartamát.
- Adatok olvasása vagy átvitele közben ne vegyük ki a kártyát és ne kapcsoljuk ki a telefont. Ez adatvesztést okozhat és/vagy károsíthatja a kártyát vagy a telefont.
- Óvjuk a kártyát a rázkódástól.
- Ne érintsük a kártya kivezetéseit ujjunkkal vagy fémtárgyakkal. Ha szükséges, puha ruhával tisztítsuk meg a kártyát.

- A kártyákat tartsuk távol a kisgyermekektől és a háziállatoktól.
- Ügyeljünk arra, hogy a kártyák ne kerüljenek elektrosztatikus kisülésnek, illetve elektromos zajnak kitett helyre.

A memóriakártya behelyezése

1. Helyezzük a kártyát a kártyanyílásba úgy, hogy a címkés oldala felfelé nézzen.
2. Hüvelykujjunkkal nyomjuk be a kártyát, amíg helyére nem pattan.

A kártyaadapter használata

Egy kártyaadapterrel és egy USB-kártyaolvasó/író készülékkel a kártya tartalmát számítógépen is beolvashatjuk.

1. Helyezzük a memóriakártyát a kártyaadapterbe, majd az adaptert a kártyaolvasó/íróba.
2. Csatlakoztassuk a kártyaolvasó/-író USB-csatlakozóját a számítógép USB-portjához.
3. Nyissuk meg a számítógépen a kívánt cserélhető meghajtót, és másoljunk adatokat a kártyára, illetve a kártyáról.

☑ Ha a fájlnév 32 karakternél hosszabb, a fájl nem fog megjelenni a telefonon.

Szöveg bevitele

AB, T9, Numerikus és Szimbólum mód

Egyes funkciók, például az Üzenetek, a Telefonkönyv vagy a Naptár használatakor az AB, a T9, a Szám, illetve a Szimbólum módot is használhatjuk szövegbevitelre.

Váltás a szövegbeviteli módok között

- A T9 (T9 Ab) és az AB (AB Ab) mód közötti váltáshoz tartsuk lenyomva a [*] gombot. Az adott országtól függően a helyi nyelvnek megfelelő beviteli mód is elérhető lehet.
- A kis- és nagybetűk közötti váltáshoz, illetve a Szám mód (1 2 3) aktiválásához nyomjuk meg a [*] gombot.
- A Szimbólum mód aktiválásához nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [#] gombot.

Az AB-mód használata

Nyomjuk meg a megfelelő gombot többször, amíg a kijelzőn meg nem jelenik a kívánt karakter.

Gomb	Karakterek a megjelenítés sorrendjében	
	Nagybetűk	Kisbetűk
1	. , - ? ! @ : ( ) / _ 1	
2	A B C 2 À Ä Å Æ Ç Γ	a b c 2 à ä å æ ç Γ
3	D E F 3 É Δ Φ	d e f 3 è é Φ
4	G H I 4 Θ Ψ	g h i 4 ì Ψ
5	J K L 5 Λ	j k l 5 Λ
6	M N O 6 Ñ Ø Ö ö	m n o 6 ñ ø ò ö
7	P Q R S 7 Π Σ Ξ	p q r s 7 ß Σ Ξ
8	T U V 8 Ü ü	t u v 8 ù ü
9	W X Y Z 9 Ω	w x y z 9 Ω
0	Szóköz + = < > € £ $ % & ¥ ¤ 0	

(Ékezet nélküli kódolású SMS-üzenet létrehozása)

Tippek az AB mód használatához

- Ha ugyanazt a betűt szeretnénk beírni kétszer egymás után, vagy egy ugyanazon a gombon található másik betűt, várjuk meg, amíg a kurzor automatikusan elmozdul jobbra, vagy nyomjuk meg a [Jobbra] gombot. Ezután írjuk be a következő betűt.
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a [#] gombot.
- A kurzor mozgatásához nyomjuk meg a navigációs gombokat.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

A T9 mód használata

A T9 prediktív szövegbeviteli mód lehetővé teszi, hogy bármilyen karaktert egyetlen gombnyomással írjunk be a telefonba.

Szó beírása T9 módban

1. Kezdjük el a szó beírását a [**2**]–[**9**] gombok megnyomásával. Minden betű beírásához csak egyszer nyomjuk meg a megfelelő gombot.

   Például T9 módban a *Szia* szó beírásához a következő gombokat nyomjuk meg: [**7**], [**9**], [**4**] és [**2**].

   A T9 megpróbálja kitalálni az éppen beírt szót, amely minden egyes gombnyomással módosulhat.
2. A teljes szó beírása előtt ne töröljük, illetve ne módosítsuk a bevitt karaktereket.
3. Ha a megfelelő szó jelenik meg, folytassuk a 4. lépéssel. Ellenkező esetben nyomjuk meg a [**0**]-s gombot, és jelenítsük meg a gombnyomásoknak megfelelő alternatív szavakat.

   Például a *Jó* és a *Kő* szót is az [**5**]-ös és a [**6**]-os gomb megnyomásával lehet beírni.
4. Szóköz beszúrásához nyomjuk meg a [#] gombot, majd írjuk be a következő szót.

Tippek a T9 mód használatához

- Ha automatikusan szeretnénk pontokat és aposztrófokat beszúrni, nyomjuk meg az [**1**]-es gombot.
- A Magyar nyelv használatakor ez a funkció nem használható.
- Szóköz beírásához nyomjuk meg a [#] gombot.
- A kurzor mozgatásához nyomjuk meg a navigációs gombokat.
- Ha a karaktereket egyenként szeretnénk törölni, nyomjuk meg a [**C**] gombot. A [**C**] gomb megnyomásával és nyomva tartásával az összes karakter törlődik.

Új szó felvétele a T9 szótárba

Ez a lehetőség nem minden nyelv esetén áll rendelkezésre.

1. Írjuk be a hozzáadni kívánt szót.
2. Nyomjuk meg a [**0**]-s gombot az alternatív szavak megjelenítéséhez. Ha a szótárban nincs megfelelő alternatív szó, a kijelző alsó sorában a **Hozzáad** szöveg jelenik meg.
3. Nyomjuk meg a <**Hozzáad**> gombot.
4. Írjuk be a kívánt szót AB módban, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

A Numerikus mód használata

Ebben az módban számokat írhatunk be.

A számjegyek beírásához nyomjuk meg a megfelelő számgombot.

A Szimbólum mód használata

A Szimbólum mód segítségével szimbólumokat írhatunk be.

Művelet	**Gomb**
További szimbólumok megjelenítése	[Fel] vagy [Le].
Szimbólum kiválasztása	A megfelelő számgomb.
Beírt szimbólum törlése	[**C**].
A szimbólum beillesztése	<**Rendben**>.

Speciális hívásfunkciók

Hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban írjuk be a telefonszámot a körzetszámmal együtt.
2. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

- Az utolsó számjegy törléséhez nyomjuk meg a [**C**] gombot, vagy tartsuk lenyomva a [**C**] gombot a teljes kijelző törléséhez. A kurzor mozgatásával kijavíthatjuk a hibás számjegyet.
- Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [*] gombot, ha a számok közé szünetet szeretnénk beiktatni.

Nemzetközi hívás kezdeményezése

1. Készenléti állapotban nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [**0**]-s gombot. A kijelzőn a **+** karakter jelenik meg.
2. Írjuk be az országkódot, a körzetszámot és a telefonszámot, majd nyomjuk meg a [ ] gombot.

Utoljára hívott számok újrahívása

1. A legutóbbi számok listájának megjelenítéséhez készenléti állapotban nyomjuk meg a [ ] gombot.
2. Lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás kezdeményezése a Telefonkönyvből

A tárolt számokat a Telefonkönyvből kiválasztva hívhatjuk fel.
▶ 35. oldal

A hívást meggyorsíthatjuk, ha a leggyakrabban hívott számainkat meghatározott számgombokhoz rendeljük hozzá.
▶ 38. oldal

SIM-kártyáról úgy is gyorsan hívhatunk egy telefonszámot, ha a tárhelyéhez tartozó sorszámot használjuk.

1. Készenléti állapotban írjuk be a pozíciószámot, és nyomjuk meg a [#] gombot.
2. A [Fel] vagy a [Le] gombbal választhatunk a számok közül.
3. A kívánt szám hívásához nyomjuk meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Hívás befejezése

Csukjuk össze a telefont, vagy nyomjuk meg a [ ] gombot.

Hívás fogadása

Hívás érkezésekor a telefon megszólaltatja a csengőhangot, és a kijelzőn a bejövő hívást jelző kép jelenik meg.

A hívás fogadásához nyomjuk meg az <**Elfogad**> vagy a [ ] gombot.

Tippek a hívásfogadással kapcsolatban

- Ha a **Bármely gomb fogad** funkció aktív, akkor az <**Elutasít**> vagy a [ ] gomb kivételével bármelyik gombot megnyomhatjuk. ▶ 87. oldal
- Amennyiben az **Aktív fedél** funkció engedélyezett, a telefont elegendő kinyitni. ▶ 86. oldal
- Hívás elutasításához nyomjuk meg az <**Elutasít**> vagy a [ ] gombot.
- A **Hangerőgomb** beállítás értékétől függően a [/] gomb megnyomásával és nyomva tartásával elutasíthatjuk a hívást vagy elnémíthatjuk a csengőhangot. ▶ 86. oldal

Nem fogadott hívások megtekintése

Ha vannak nem fogadott hívásaink, a telefon kijelzőjén megjelenik ezek száma.

1. Nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Ha szükséges, lapozzunk a nem fogadott hívások listájában.
3. A kívánt szám hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

A fülhallgató használata

A fülhallgatóval hívást kezdeményezhetünk, vagy használhatjuk a telefon hanghívás funkcióját anélkül, hogy a kezünkben tartanánk.

Csatlakoztassuk a fülhallgatót a telefon bal oldalán található csatlakozóaljzatba. A fejhallgató gombja az alábbiak szerint működik:

Művelet	**Gomb**
Utolsó szám újrahívása	Nyomjuk meg kétszer a gombot.

Művelet	Gomb
Hívás fogadása	Nyomjuk meg a gombot.
Hívás befejezése	Nyomjuk meg a gombot.

Hívás közben használható opciók

Hívás közben számos funkció használható.

A hangerő szabályozása hívás közben

Hívás közben a hangszóró hangerejét a [1/↓] gombbal állíthatjuk be.

A [1] gomb megnyomásával növeljük, a [↓] gomb megnyomásával pedig csökkentjük a hangerőt.

Hívás tartásba helyezése/visszavétele

A hívás tartásba helyezéséhez vagy visszavételéhez nyomjuk meg a <**Tartás**> vagy a <**Fogad**> gombot.

Második hívás kezdeményezése

Ha a hálózat lehetővé teszi, második hívást is lehet kezdeményezni.

1. A hívás tartásba helyezéséhez nyomjuk meg a <**Tartás**> gombot.
2. A szokásos módon kezdeményezzük az új hívást.
3. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Átvált**> gombot.
4. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Várakozó hívás bontása** menüpontot.
5. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

Második hívás fogadása

Ha a hálózat lehetővé teszi a hívásvárakoztatást, és aktiváltuk is ezt a funkciót a telefonon, aktív hívás közben fogadhatunk egy másik érkező hívást. ▶ 91. oldal

1. A hívás fogadásához nyomjuk meg a [ ] gombot. Az első hívás automatikusan tartásba kerül.
2. A hívások közötti váltáshoz nyomjuk meg az <**Átvált**> gombot.

3. A várakoztatott hívás befejezéséhez nyomjuk meg az **<Opciók>** gombot, és válasszuk a **Várakozó hívás bontása** menüpontot.
4. Az aktív hívás befejezéséhez nyomjuk meg a [ ] gombot.

A kihangosító funkció használata

A telefont kihangosítva is használhatjuk, vagyis magunktól kis távolságon belül tartva azt, beszélhetünk, illetve hallgathatjuk a másik felet.

A kihangosító bekapcsolásához nyomjuk meg a [ ], majd az **<Igen>** gombot. Ha újra a szokásos kézibeszélő üzemmdot szeretnénk használni, nyomjuk meg újra az [ ] gombot.

A hívás közbeni lehetőségek használata

Hívás közben az **<Opciók>** gombot megnyomva az alábbi lehetőségeket használhatjuk:

- **Hangszóró be**/**Normál**: a kihangosító bekapcsolása vagy visszakapcsolás Normál módba.
- **Váltás fejhallgatóra**/**Váltás telefonra**: a hívás átirányítása Bluetooth-fülhallgatóra vagy autós kihangosítóra, illetve vissza a telefonra.
- **Menü**: a telefon menüjének megnyitása.
- **Mikrofon be**/**Mikrofon ki**: a telefon mikrofonjának kikapcsolása vagy visszakapcsolása. Kikapcsolt mikrofon esetén a hívott fél nem hallja, amit mondunk.
- **Gombhangok némítása**/**Gombhangok küldése**: a gombhangok be-, illetve kikapcsolása.

  Amennyiben a telefonnal üzenetrögzítőt vagy számítógépes telefonrendszert akarunk vezérelni, a **Gombhangok küldése** opciót ki kell választani.

- **DTMF küldése**: a DTMF-jelek (Dual tone multi-frequency – kéthangú többfrekvenciás) küldése csoportként. A telefon a DTMF-jeleket használja hangeffektusos tárcsázásra. Szintén ezen jelek hallhatók az egyes gombok lenyomásakor. Ezt az opciót akkor érdemes használni, ha olyan automatizált rendszereket hívunk a telefonnal, mint például banki szolgáltatások, és jelszót vagy a számlaszámot kell elküldenünk.
- **Telefonkönyv**: a névlista megjelenítése.

- **Várakozó hívás bontása**: a tartott hívás befejezése.
- **Átvitel**: az aktív hívás összekapcsolása a tartott vonallal. A két hívó egymással beszélhet, miközben mi kilépünk a hívásból.
- **Konferencia**: többrésztvevős beszélgetés létrehozása a tartott fél aktív hívásba történő bekapcsolásával. Többrésztvevős hívásba legfeljebb 5 személy kapcsolható be.
- **Válasszon egyet**: a többrésztvevős hívás egyik résztvevőjének kiválasztása. Az alábbi lehetőségeket használhatjuk:

  Privát: magánbeszélgetés folytatása a többrésztvevős hívás egyik résztvevőjével. A többi résztvevő ezalatt tovább folytathatja a beszélgetést egymással. A magánbeszélgetés befejezése után a **Konferencia** opció választásával visszatérhetünk a többrésztvevős híváshoz.

  Törlés: a többrésztvevős hívás egyik résztvevőjének kizárása.

Menüfunkciók

Az összes menüopció felsorolása

Hívásnapló *(1 menü)*

Ebben a menüben ellenőrizhetjük a hívott, a fogadott illetve a nem fogadott hívásokat, valamint a hívások idejét. Ha a SIM-kártya támogatja, akkor lehetőségünk van a hívási költségek ellenőrzésére is (Amennyiben a szolgáltató hálózata is támogatja ezt a szolgáltatást.).

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Hívásnapló** lehetőséget.

Híváslista *(1.1 menü)*

Ebben a menüben megtekinthetjük a legutóbbi hívott, fogadott és nem fogadott hívásokat.

Hívásnapló megnyitása

1. A hívástípus váltásához nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.
2. A híváslistában való lapozáshoz nyomjuk meg a [Fel] vagy a [Le] gombot.

3. A hívás részleteinek megtekintéséhez nyomjuk meg a [OK] gombot, a szám hívásához pedig a [ ] gombot.

A hívásnapló opciói

A hívás részleteinek megtekintése közben az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Hívás**: szám szerkesztése és hívása.
- **Név mentése**: a szám mentése a Telefonkönyvbe.
- **Üzenet küldése**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kiválasztott számra.
- **Törlés**: a kiválasztott vagy az összes hívásnapló törlése.

Nem fogadott hívások *(1.2 menü)*

A menü a legutóbbi nem fogadott hívásokat jeleníti meg.

Tárcsázott hívások *(1.3 menü)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Fogadott hívások *(1.4 menü)*

Ez a menü megjeleníti az utolsó fogadott hívásokat.

Összes törlése *(1.5 menü)*

Ebben a menüben törölhetünk minden típusú hívásinformációt.

1. A törlendő hívástípusok kijelöléséhez nyomjuk meg az [OK] gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Hívásidő *(1.6 menü)*

Ebben a menüben tekinthetjük meg a kezdeményezett és a fogadott hívások időtartamát. A szolgáltató által ténylegesen kiszámlázott hívásidő eltérő lehet.

- **Utolsó hívás**: az utolsó hívás időtartama.
- **Összes tárcsázott hívás**: Megjeleníti az összes kimenő hívás időtartamának összegét.
- **Összes fogadott hívás**: az összes fogadott hívás összesített időtartamát mutatja meg.

Az időmérők nullázásához nyomjuk meg a <**Nulláz**> gombot. Ehhez be kell írnunk a telefonjelszót.

☑ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 95. oldal

Hívásdíj *(1.7 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás a hívások költségét jeleníti meg. Ez a menü csak akkor jelenik meg, ha a SIM-kártya támogatja azt (Ezt a szolgáltatást a szolgáltató hálózatának is támogatnia kell.). Az itt megjelenített összeg nem a ténylegesen számlázott hívásdíjakat tükrözi.

- **Utolsó hívás díja**: az utolsó hívás díja.
- **Összes hívás díja**: az összes hívás díja. Ha az összes költség meghaladja a **Költségkorlát megadása** pontnál megadott értéket, újabb hívás kezdeményezéséhez előbb nullázni kell a számlálót.
- **Költségkorlát**: megjeleníti a **Költségkorlát megadása** pontnál megadott értéket.
- **Számlálók nullázása**: a díjszámlálók nullázása.
- **Költségkorlát megadása**: a hívásokra engedélyezett maximális összeg megadása.
- **Díjszabás**: a híváskölts kalkulációjánál alkalmazott díjegység megadásához.

Telefonkönyv *(2 menü)*

Telefonszámokat a SIM-kártyán és a telefon memóriájában is tárolhatunk. Bár a SIM-kártya és a telefon memóriája fizikailag különállóak, a telefon egy objektumként – telefonkönyvként – használja őket.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a **<Menü>** gombot, és válasszuk a **Telefonkönyv** lehetőséget.

Névjegyzék *(2.1 menü)*

A menü használatával telefonszámokat kereshetünk a telefonkönyvben.

Bejegyzés keresése

1. Írjuk be a keresendő név első néhány betűjét.
2. Jelöljük ki a nevet a listáról.
3. Lapozzunk egy számhoz, és a szám hívásához nyomjuk meg a [ ] gombot, az adatok szerkesztéséhez pedig a [ ] gombot.

A telefonkönyvvel kapcsolatos opciók használata

A névhez tartozó adatok megtekintése közben az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Módosítás**: a névhez tartozó adatok szerkesztése.
- **Üzenet küldése**: SMS- vagy MMS-üzenet küldése a kijelölt számra, vagy e-mail üzenet küldése a kijelölt címre.
- **Másolás**: a névhez tartozó adatok másolása a telefon memóriájába vagy a SIM-kártyára.
- **Tétel küldése**: a névhez tartozó adatok elküldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Törlés**: a kijelölt név törlése.

Új név felvétele *(2.2 menü)*

Ebben a menüben új bejegyzést vehetünk fel a telefonkönyvbe.

Telefonszámok mentése a telefon memóriájába

1. Válasszuk a **Telefon** lehetőséget.
2. Módosítsuk a beállításokat, vagy írjuk be az adatokat.
   - **Utónév/Vezetéknév**: adjuk meg a nevet.
   - **Mobil/Otthon/Munkahely/Fax/Egyéb**: szám hozzáadása a megfelelő típushoz.
   - **E-mail**: írjuk be az e-mail címet.
   - **Hívóazonosító**: az adott számról érkező hívás jelzésére szolgáló kép vagy videó beállításához.
   - **Csengőhang**: csengőhangot rendelhetünk az adott személytől érkező híváshoz.
   - **Csoport**: Rendeljük hozzá a számot egy hívócsoporthoz.
   - **Emlékeztető**: feljegyzést készíthetünk az adott személyhez.
3. Az adatok mentéséhez nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Telefonszámok mentése SIM-kártyára

1. Válasszuk a **SIM** opciót.
2. Írjuk be a partnerre vonatkozó adatokat.
   - **Név**: adjuk meg a nevet.
   - **Telefonszám**: írjuk be a számot.

- **Hely**: adjuk meg a memóriahely számát.

☑ Hívóazonosító kép, videó, csengőhang vagy csoport megadásához a partnert előbb a telefon memóriájába kell menteni.

3. Az adatok mentéséhez nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Csoport *(2.3 menü)*

Ebben a menüben hívócsoportokba rendezhetjük a neveket.

Új hívócsoport létrehozása

1. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Hozzáadás** lehetőséget.
2. Adjunk nevet a csoportnak.
3. Válasszuk ki a hívóazonosítóhoz tartozó sort, és állítsunk be egy képet vagy egy videót.
4. Válasszuk ki a csengőhanghoz tartozó sort, majd állítsunk be egy dallamot.
5. A csoport mentéséhez nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Tagok hozzáadása egy hívócsoporthoz

1. Válasszunk egy csoportot.
2. Nyomjuk meg a <**Hozzáad**> gombot.
3. A hozzáadni kívánt partner kijelöléséhez nyomjuk meg a [OK] gombot.
4. Nyomjuk meg a <**Kiválaszt**> gombot.

Hívócsoportok kezelése

Ha a csoportlista megtekintése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Megtekintés**: a kiválasztott csoport tagjainak megjelenítése.
- **Hozzáadás**: új csoport hozzáadása.
- **Módosítás**: a csoport tulajdonságainak módosítása.
- **Üzenet küldése**: SMS-, MMS- vagy e-mail üzenet küldése a kívánt tagoknak.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes csoport törlése. Ilyenkor a készülék a csoport tagjait nem törli a telefonkönyvből.

Gyorshívás *(2.4 menü)*

Ebben a menüben a nyolc leggyakrabban hívott számhoz gyorshívó számokat (2–9) rendelhetünk.

Gyorshívó számok hozzárendelése

1. Válasszunk egy gombot a **2**–**9** számok közül. Az **1**-es gombot a készülék a hangposta számára tartja fenn.
2. Válasszuk ki a listából a kívánt nevet.
3. Ha a névhez több szám tartozik, jelöljük ki a kívánt számot.

Gyorshívó számok kezelése

A Gyorshívás kijelzőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Hozzáadás**: szám hozzárendelése egy szabad gombhoz.
- **Megtekintés**: ellenőrizhetjük egy gombhoz rendelt nevet és számot.
- **Módosítás**: másik szám hozzárendelése egy gombhoz.
- **Törlés**: a gombhoz tartozó gyorshívási beállítás törlése.

Gyorshívás-bejegyzések

Készenléti állapotban tartsuk lenyomva a megfelelő gombot.

Saját névjegykártya *(2.5 menü)*

Ebben a menüben névjegyeket hozhatunk létre, és azokat elküldhetjük másoknak.

Saját névjegy mentése

Saját névjegykártyánkat ugyanazzal a módszerrel hozhatjuk létre, ahogyan telefonszámot mentünk a telefon memóriájába.
▶ 36. oldal

A névjegyopciók használata

Ha mentettük a névjegykártyát, az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Módosítás**: a névjegy szerkesztése.
- **Tétel küldése**: a névjegykártya küldése SMS-ben, MMS-ben e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Saját névadatok küldése**: névjegykártyacsere másokkal Bluetooth-kapcsolaton keresztül.
- **Törlés**: a névjegy törlése.

Saját szám *(2.6 menü)*

Ezzel a funkcióval ellenőrizhetjük telefonszámainkat, illetve neveket rendelhetünk az egyes számokhoz Az itt végrehajtott módosítások nem befolyásolják a SIM-kártyán található tényleges előfizetői számokat.

Számkezelés *(2.7 menü)*

A menü segítségével a Telefonkönyv kezelése végezhető el.

- **Mentés helye**: a nevek tárolására alapértelmezés szerint használt memória kijelölése. Ha a **Mindig kérdezze meg** beállítást választjuk, a telefon mentéskor rákérdez, hogy melyik memóriába mentse a számot.
- **Összes másolása**: a SIM-kártyán tárolt összes név másolása a telefon memóriájába, illetve a telefon memóriájában lévő nevek másolása a SIM-kártyára.
- **Összes törlése**: az összes név törlése a telefon memóriájából, a SIM-kártyáról, illetve mindkét helyről.
- **Memóriaállapot**: a telefon memóriájában vagy a SIM-kártyán tárolt nevek számának ellenőrzése.

Szolgáltatáshívó szám *(2.8 menü)*

A menü segítségével megtekinthetjük a szolgáltató által megadott szolgáltatástárcsázó (Service Dialling Number – SDN) számokat, köztük a segélyhívó számokat, illetve a tudakozó számait. A menü csak akkor érhető el, ha a SIM-kártya támogatja az SDN funkciót.

1. Lapozzunk a kívánt számhoz, és nyomjuk meg a <**Megnéz**> gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Tárcsáz**> vagy a [ ] gombot.

Alkalmazások *(3 menü)*

Ebben a menüben zenefájlokat játszhatunk le, Java-játékokat indíthatunk el, és fényképeket szerkeszthetünk. Emellett további hasznos szolgáltatásokat is igénybe vehetünk, ilyen a hangrögzítő, az ébresztőóra, a számológép, az átváltó és a stopperóra.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Alkalmazások** menüpontot.

MP3-lejátszó *(3.1 menü)*

Ebben a menüben zenét hallgathatunk. Először a zenefájlokat a telefon memóriájába vagy memóriakártyára kell mentenünk. A telefon memóriájából MP3-, AAC- és M4A fájlokat, memóriakártyáról pedig kizárólag MP3-fájlokat játszhatunk le.

A minőséget javíthatjuk, ha a külön kapható sztereó Bluetooth-fülhallgatót használjuk.

☑ A szokásos fejhallgatók nem kompatibilisek az MP3-lejátszóval.

Zenefájlok letöltése vagy fogadása

A telefon memóriájába az alábbi módszerekkel menthetünk zenefájlokat:

- Letöltés a mobilinternetről ▶ 50. oldal
- Letöltés számítógépről a Samsung PC Studio programmal ▶ Samsung PC Studio Felhasználói útmutató
- Aktív Bluetooth-kapcsolaton keresztül ▶ 95. oldal
- A fájlokat memóriakártyára való másolásával és a kártya telefonba helyezésével ▶ 25. oldal

A letöltött, illetve fogadott fájlokat a telefon a **Zenék** mappába menti. ▶ 71. oldal

Lejátszási lista létrehozása

1. Az MP3-lejátszó képernyőjén nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Zene hozzáadása** → **Telefon** vagy a **Memóriakártya** lehetőséget.
2. A kívánt fájlok kijelöléséhez nyomjuk meg a [OK] gombot, majd nyomjuk meg a <**Kiválaszt**> gombot.
3. Az MP3-lejátszó menüjébe való visszatéréshez nyomjuk meg a <**Vissza**> gombot.

Zenefájlok lejátszása

1. Az MP3-lejátszó képernyőjén nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszuk a **Lejátszás** lehetőséget.
2. Ha a telefon hangszóróját szeretnénk használni, válasszuk a **Telefon** lehetőséget.

   Az **A/V-fejhallgató** pontot választva Bluetooth-fejhallgatót használhatunk. A fejhallgatót a telefon megkeresi, és csatlakozik hozzá.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatjuk:

Gomb	Művelet
i OK	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Balra	Ugrás az előző fájlra.
Jobbra	Ugrás a következő fájlra.
Fel	A lejátszási lista megjelenítése.
Le	A lejátszás leállítása.
1/↓	A hangerő beállítása.
1	A térhatású hang be- vagy kikapcsolása.
2	A lejátszási animáció váltása.
3	Az ismétlési mód váltása.
4	A hangszínszabályozó mód váltása.
5	A színséma módosítása.
6	A véletlen sorrendű lejátszás ki-/bekapcsolása.

Az MP3-lejátszó opcióinak használata

Az MP3-lejátszó képernyőn az **<Opciók>** gomb megnyomásával az alábbi lehetőségekből választhatunk:

- **Lejátszás/Szünet**: lejátszás indítása vagy szüneteltetése.
- **Átvitel telefonra**: átkapcsolja a hangkimenetet a telefon hangszórójára.
- **Megnyitás**: megnyitja az aktuális album vagy albumlista lejátszási listáját. Az albumlistán több albumot is megadhatunk.
- **A Zenék megnyitása**: a **Zenék** mappa megnyitása.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Alkalmazás módja**: a fájl beállítása csengőhangként vagy a telefonkönyv egyik nevének hívóazonosító hangjaként.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlokhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Törlés a lejátszási listáról**: a kijelölt fájl eltávolítása a lejátszási listáról.

- **Beállítások**: a zenefájlok lejátszásával kapcsolatos alapbeállítások módosítása.

  Ismétlési mód: az ismétlési mód kiválasztása.

  Véletlen sorrend: az MP3-lejátszó beállítása véletlen sorrendű lejátszásra.

  MP3 elnyomja a többi hangot: megadható, hogy az MP3-lejátszó akkor is folytatja a lejátszást, ha kilépünk belőle.

  Kiegyenlítő: a hangszínszabályzó beállításának kijelölése.

  Térhangzás: a térhatású hang bekapcsolása/kikapcsolása.

  Megjelenés: a lejátszási animáció módosítása.

  Felszín: színséma típusának kiválasztása.

  Hangerő: a hangerő beállítása.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezeléséhez használandó pont.

A lejátszási lista megjelenítése

Az MP3-lejátszó képernyőn nyomjuk meg a [Fel] gombot.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Lejátszás**: a jelenleg kijelölt fájl lejátszása.
- **Zene hozzáadása**: fájlok hozzáadása a lejátszási listához.
- **Ugrás az albumlistára**: az albumlista megnyitása.
- **Áthelyezés**: a fájl áthelyezése másik mappába.
- **Másolás**: a fájl átmásolása egy másik mappába.
- **Szám áthelyezése a listában**: az adott fájl áthelyezése a lejátszási listán belül a kívánt helyre.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Törlés**: a kijelölt fájl vagy az összes fájl eltávolítása a lejátszási listából.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezeléséhez használandó pont.

MP3-fájlok lejátszása az összecsukott telefonon

Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [►II] gombot az MP3-lejátszó elindításához. Az MP3-lejátszó vezérléséhez használjuk a következő gombokat:

Gomb	Művelet
►II	A lejátszás elindítása/szüneteltetése Nyomva tartva csukjuk be az MP3-lejátszót.
I◄◄	Ugrás az előző fájlra.
►►I	Ugrás a következő fájlra.
1/↓	A hangerő beállítása.
📷	Lenyomva tartva lezárja a külső gombokat, így védve meg a lejátszást a gombok véletlen lenyomásától.

Hangrögzítő *(3.2 menü)*

Ebben a menüben hangjegyzeteket vehetünk fel. A hangjegyzetek legfeljebb egy órásak lehetnek.

Hangjegyzet felvétele

1. A felvétel elindításához nyomjuk meg a [i OK] gombot.
2. Beszéljünk a mikrofonba.

   A felvétel szüneteltetéséhez vagy újraindításához nyomjuk meg a [i OK] gombot.
3. A felvétel leállításához nyomjuk meg az **<Leállít>** vagy a [Le] gombot. A telefon automatikusan menti a hangjegyzetet.
4. A hangos emlékeztető meghallgatásához nyomjuk meg a [i OK] gombot, új emlékeztető rögzítéséhez pedig a [Fel] gombot.

Hangjegyzet lejátszása

1. A Hangos jegyzetek képernyőn nyomjuk meg az **<Opciók>** gombot, és válasszuk a **Ugrás a hangfelvételekhez** lehetőséget.
2. Válasszunk egy hangjegyzetet.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatjuk:

Gomb	Művelet
i OK	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Balra	Mozgás visszafelé a hangjegyzetben.
Jobbra	Mozgás előre a hangjegyzetben.

Gomb	Művelet
1/↓	A hangerő beállítása.
Le	A lejátszás leállítása.

A felvételi mód módosítása

Lehetőség van a hangrögzítő felvételi módjának módosítására. Ezen beállítás hatással van a rögzítési idő maximális hosszára. Emlékeztető rögzítése előtt nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Beállítások** lehetőséget, majd adjuk meg a rögzítés módját:

- **Multimédia üzenet méretkorlát**: hangjegyzet rögzítése MMS-ben való küldéshez.
- **E-mail méretkorlát**: hangjegyzet felvétele e-mailben való küldéshez.
- **Max. 1 óra**: legfeljebb 1 órányi hangjegyzet rögzítése.

Képszerkesztő *(3.3 menü)*

Ebben a menüben a fényképek szerkesztésére szolgáló eszközök érhetők el.

Effektus alkalmazása

1. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Új kép** → **Megnyitás** vagy a **Fényképezés** pontot.
2. Jelöljünk ki egy fényképet, vagy készítsünk egy újat.
3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Effektusok** lehetőséget, majd egy effektust.
4. Nyomjuk meg a <**Kész**> gombot.
5. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Mentés másként** menüpontot.
6. Írjunk be egy új fájlnevet, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Átalakítás

1. Jelöljünk ki egy fényképet, vagy készítsünk egy újat.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszuk az **Átalakítás** pontot és egy lehetőséget:
   - **Átméretezés**: a fotó méretének módosítása.
   - **Elforgatás**: a fotó elforgatása 90 fokkal.
   - **Tükrözés**: a fotó tükrözése.
3. Nyomjuk meg a <**Kész**> gombot.

4. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Mentés másként** menüpontot.
5. Írjunk be egy új fájlnevet, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Kivágás

1. Jelöljünk ki egy fényképet, vagy készítsünk egy újat.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszuk a **Kivágás** lehetőséget.
3. Vigyük a kivágási keretet a kép kívánt részére.

   A keretméret módosításához nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Átméretezés** lehetőséget.
4. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.
5. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Mentés másként** menüpontot.
6. Írjunk be egy új fájlnevet, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Képi effektusok hozzáadása

A fotókat keretek, képek vagy jegyzetek hozzáadásával díszíthetjük.

1. Jelöljünk ki egy fényképet, vagy készítsünk egy újat.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Beszúrás** lehetőséget, majd egy funkciótípust.
3. Válasszuk ki a beszúrandó elemet vagy írjuk be a szöveget.
4. Állítsuk be a beszúrt elem helyét, majd nyomjuk meg a <**Kész**> gombot.
5. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Mentés másként** menüpontot.
6. Írjunk be egy új fájlnevet, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Lenyomat készítése

Ez az eszköz lehetővé teszi, hogy egy képből másolatot készítsünk, majd azt egy másik fotóra helyezzük. Ezzel létrehozhatjuk saját képeslapunkat úgy, hogy lefotózzuk kézírásunkat, majd egyesítjük azt egy fotóval.

1. Jelöljünk ki egy fényképet, vagy készítsünk egy újat.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Bélyegegyesítés** lehetőséget. A háttérkép a mellett lévő mezőben található.

3. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Kép hozzáadása** lehetőséget.
4. Adjunk hozzá egy kiválasztott fotót, vagy készítsünk egy újat. A hozzáadott fotó a mellett lévő mezőben található. Ez lesz a lenyomat.
5. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Egyesítés** lehetőséget. A lenyomatfotó hozzá lesz adva a háttérfotóhoz körvonalas képként.
6. Az alábbi lenyomatszerkesztési lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:
   - **Átméretezés**: a lenyomat méretének módosítása.
   - **Áthelyezés**: a lenyomat áthelyezéséhez.
   - **Elforgatás**: a lenyomat elforgatása.
   - **Bélyeg színe**: a lenyomat színének módosítása.
   - **Árnyék be**: árnyék hozzáadása a lenyomathoz.
7. Befejezésül nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Kész** lehetőséget.
8. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Mentés másként** menüpontot.
9. Írjunk be egy új fájlnevet, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

JAVA alkalmazások *(3.4 menü)*

Ebben a menüben az beágyazott Java-játékokat és a letöltött Java-alkalmazásokat érhetjük el.

Beágyazott játék megnyitása

1. Válasszuk a **Saját játékok** lehetőséget, majd válasszunk egy játékot.
2. Ha szükséges, nyomjuk meg a [OK] gombot.

A Java-alkalmazásokhoz tartozó lehetőségek használata

Ha az alkalmazásokat tartalmazó lista megtekintése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Indítás**: a kijelölt alkalmazás elindítása.
- **Áthelyezés**: alkalmazás áthelyezése egy másik mappába.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes alkalmazás törlése a beágyazott játékok kivételével.
- **Védelem**/**Feloldás**: az alkalmazás törlését megakadályozó védelem, illetve az alkalmazás védelemének feloldása.

- **Részletek**: az alkalmazás tulajdonságainak eléréséhez.
- **Engedélyek**: a külön költséget jelentő szolgáltatások, például hálózatelérés és az SMS engedélyeinek beállítása.
- **Frissítés**: az alkalmazás frissítése a legújabb verzióra.
- **Információ küldése SMS-ben**: az alkalmazás URL-címének elküldése SMS-ben.
- **Memóriaállapot**: az alkalmazások memóriahasználatával kapcsolatos adatok megjelenítése.
- **Beállítások**: a hálózati hozzáférést igénylő alkalmazásoknál használandó kapcsolatprofil megadása. Profil létrehozására és szerkesztésére is lehetőségünk van. ▶ 96. oldal

Világóra *(3.5 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk a helyi időzónát, és megnézhetjük, hogy a világ más részein éppen hány óra van.

A világóra megtekintése

1. A világtérképen a [Balra] vagy [Jobbra] gombok segítségével lépjünk a kívánt városra. A megfelelő idősáv módosul, a kijelzőn pedig megjelenik a helyi dátum és idő.
2. A város időzónájának helyi időzónaként történő mentéséhez nyomjuk meg a [i OK] gombot.

A nyári időszámítás beállítása

1. A világtérképen nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszuk a **Nyári időszámítás beállítása** menüpontot.
2. A kívánt időzónák kijelöléséhez nyomjuk meg az [i OK] gombot.
3. Nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Ébresztés *(3.6 menü)*

Ebben a menüben hangjelzések állíthatók be. Az "1. ébresztés" és "2. ébresztés" hangjelzés típusa megfelel a beérkező hívások számára beállított hangjelzésnek. A hangbeállítások nincsenek hatással "Reggeli ébresztő" hangjelzésre.

Ébresztés beállítása

1. Válasszuk ki a hangjelzés típusát.
2. Adjuk meg a hangjelzésre vonatkozó beállításokat.
   - **Ébresztés**: a hangjelzés aktiválása.
   - **Ébresztés időpontja**: adjuk meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.

- **de./du.**: 12 órás formátumban válasszuk ki a **de.** vagy a **du.** beállítást.
- **Ismétlés**: válasszuk egy ismétlési lehetőséget.
- **Ébresztőhang**: figyelmeztető hang választása.

3. Nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Ébresztés leállítása

- Ébresztéstől különböző riasztás esetén nyomjuk meg bármelyik gombot.
- Ébresztő hangjelzésnél nyomjuk meg a <**Megerősít**> vagy az [OK] gombot.

  Ha a <**Megerősít**> vagy az [OK] gomb kivételével bármelyik gombot megnyomjuk, a hangjelzés 5 perc múlva megismétlődik. Ezt legfeljebb ötször tehetjük meg.

Kikapcsolt állapotban is megszólaló hangjelzés beállítása

A Hangjelzés képernyőn válasszuk az **Automatikus bekapcsolás ébresztéskor** → **Be** lehetőséget.

Ha a telefon az ébresztés időpontjában ki van kapcsolva, a készülék automatikusan bekapcsol, és elindítja az ébresztést.

Hangutasítások *(3.7 menü)*

A telefon számos funkciója használható hangutasításokkal, így segítve a kéz nélküli használatot.

☑ A kiválasztott nyelvtől függően lehet, hogy ez a menü nem érhető el.

A Magyar nyelv kiválasztása esetén ez a funkció nem elérhető!

Számológép *(3.8 menü)*

Ebben a menüben a négy számtani alapművelet elvégzésére képes: összeadás, kivonás, szorzás és osztás.

1. Írjuk be az első számot.
   - Tizedesjel vagy zárójel beírásához nyomjuk meg a <**.()**> gombot.
   - A kurzor léptetéséhez használjuk a [∗] vagy a [#] gombot.
2. A navigációs gombok használatával válasszuk ki a kívánt matematikai műveletet.
3. Írjuk be a második számot.
4. Ez eredményhez nyomjuk meg a [OK] gombot.

5. Ha szükséges, a számítás folytatásához ismételjük meg a műveleteket a 2. lépéstől.

Mértékegység átváltás *(3.9 menü)*

Ebben a menüben többek között valutaátváltási és hőmérséklet-átváltási műveleteket végezhetünk.

1. Válasszunk ki egy átváltót.
2. Nyomjuk meg a [Balra] vagy [Jobbra] gombot a kiindulási egység kiválasztásához, majd nyomjuk meg a [Le] gombot.
3. Írjuk be az átváltandó értéket, és nyomjuk meg a [Le] gombot.
   - Tizedesjel beszúrásához nyomjuk meg a [∗] gombot.
   - Nyomjuk meg a [#] gombot a pozitív és a negatív hőmérséklet közötti váltáshoz.
4. Az átváltási egység kiválasztásához használjuk a [Balra] vagy [Jobbra] gombot.

   A kijelzőn megjelenik a beírt értéknek megfelelő új érték.

☑ A valutaváltónál az <**Árfolyam**> gombot megnyomva az árfolyam megtekinthető és beállítható.

Időzítő *(3.10 menü)*

Ebben a menüben megadhatunk egy időtartamot, amelyről a telefon visszaszámlál. A telefon hangjelzéssel jelzi, amikor a megadott időtartam végére ér.

Az időzítő elindítása

1. Nyomjuk meg a <**Beállít**> gombot.
2. Adjuk meg az időmérés időtartamát, majd nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.
3. Az időmérést a [OK] gomb megnyomásával indíthatjuk el.

Az időzítő leállítása

- Nyomjuk meg bármelyik gombot az időzítő hangjelzése alatt.
- Ha az időzítőt le szeretnénk állítani, mielőtt hangjelzést ad, az Időzítő képernyőn nyomjuk meg a [OK] gombot.

Stopperóra *(3.11 menü)*

Ebben a menüben az eltelt idő mérhető. A maximálisan mérhető idő 10 óra.

1. A stopperórát a [OK] gomb megnyomásával indíthatjuk el.
2. Ha ellenőrizni szeretnénk a részidőt, nyomjuk meg a [OK] gombot. Ezt összesen négy alkalommal ismételhetjük meg.

Kulcskezelés *(3.12 menü)*

Ebben a menüben a DRM rendszerrel zárolt médiatartalmak aktiválásához beszerzett licenckulcsok kezelhetők.

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Megtekintés**: a megfelelő médiatartalom megnyitása.
- **Törlés**: a kijelölt licenckulcs törlése.
- **A Saját üzenetek megnyitása**: a médiatartalmat tartalmazó üzenet megnyitása.
- **A Saját tételek megnyitása**: a megfelelő fájlmappát éri el.
- **Részletek**: a licenckulcs tulajdonságainak megjelenítése.

SIM AT *(3.13 menü)*

Ez a menü csak akkor használható, ha a SIM-alkalmazási eszköztárhoz tartozó menüket támogató és további szolgáltatásokat kínáló SIM AT-kártyát használunk. Ilyen további szolgáltatások a hírek, az időjárás, a szórakozás és a helyi szolgáltatások. A rendelkezésre álló szolgáltatások a szolgáltatói csomagoktól függően eltérőek lehetnek. További részleteket a SIM-kártya használati útmutatójában olvashatunk, vagy tájékoztatást kérhetünk a szolgáltatótól.

Böngésző *(4 menü)*

A telefon WAP-böngészője segítségével kapcsolódhatunk az internethez. A böngészőprogrammal naprakész információkhoz juthatunk, és különböző médiaanyagokat, többek között játékokat, háttérképeket, csengőhangokat és zenefájlokat, tölthetünk le.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Böngésző** lehetőséget.

Kezdőlap *(4.1 menü)*

Ha kiválasztjuk ezt a menüt, a telefon csatlakozik a hálózathoz, és betölti az internetszolgáltató kezdőlapját. Ugyanezt érjük el, ha készenléti állapotban megnyomjuk az [OK] gombot.

Böngészés az interneten

Művelet	Gomb
Lapozás a böngésző tételei között	[Fel] vagy [Le].
Böngésző-tétel kiválasztása	[OK] vagy nyomja meg az <**Opciók**> gombot, és válasszák az **Ugrás** lehetőséget.
Visszatérés ez előző oldalra	<**Vissza**> lehetőség, vagy az <**Opciók**> gomb megnyomása után az **Ugrás** → **Vissza** lehetőség.
Ugrás a következő oldalra.	<**Opciók**> gomb, majd **Ugrás** → **Előre**.

Oldallehetőségek használata

A weboldalakon az <**Opciók**> gomb megnyomásakor a következő lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Ugrás**: a hivatkozott weboldal megjelenítéséhez.
- **Honlapra ugrás**: visszatérés a kezdőlapra.
- **Vásárlási kódok**: kérést küld egy DRM-fájlhoz tartalmazó licenckulcs megvásárlására. Ez a lehetőség csak akkor érhető el, ha a böngészőt egy DRM-fájlt tartalmazó üzenetből indítottuk el.
- **URL beírása**: URL-cím beírása.
- **Ugrás**: előre és hátrafelé lapozhat az előzmények oldalai között.
- **Újratöltés**: az aktuális oldal ismételt betöltése a frissített információkkal.
- **Könyvjelzők**: az aktuális oldal felvétele a könyvjelzők közé, illetve a könyvjelzőket tartalmazó lista megnyitása.
- **URL küldése**: a jelenleg megnyitott oldal URL-címének elküldése SMS- vagy e-mail üzenetben.
- **Asztalnézet/Illeszkedő nézet**: a böngésző nézetének módosítása.

- **Mentés**: menti a kiválasztott képet vagy oldalt.
- **Oldal adatai**: az oldal tulajdonságainak megjelenítése.
- **Böngésző opciói**: a böngészőre vonatkozó beállítások módosítása.

  Gyorsítótár: a gyorsítótármód módosításához vagy a gyorsítótár ürítéséhez. A gyorsítótár a legutóbb meglátogatott weboldalakat tároló ideiglenes memória.

  Cookie-k: a cookie fogadási módjának módosítása, illetve a cookie-k törlése. A cookie a webkiszolgálónak a böngészés közben küldött személyes információ.

  Beállítások: a böngésző megjelenítési és hangbeállításainak módosítása.

  Tanúsítványok: a tanúsítvány adatainak megjelenítése.

  A böngésző névjegye: a böngészővel kapcsolatos szerzői jogi és verzióinformációk megjelenítése.

A böngésző bezárása

A hálózati kapcsolat bontásához és a böngésző bezárásához nyomjuk meg a [ ] gombot.

Cím beírása *(4.2 menü)*

Ebben a menüben kézzel adhatunk meg URL-t, így érve el a hozzá tartozó weboldalt.

A beírt URL-címet az **Új könyvjelző** lehetőséget kiválasztva felvehetjük a könyvjelzők közé.

Könyvjelzők *(4.3 menü)*

Ebben a menüben tárolhatunk URL-címeket, hogy könnyen elérhessük a weboldalakat.

Könyvjelző hozzáadása

1. Nyomjuk meg a <**Hozzáad**> gombot. Ha egy könyvjelző már mentve van, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszuk az **Új könyvjelző** menüpontot.
2. Írjuk be a könyvjelző nevét, és nyomjuk meg a [Lefelé] gombot.
3. Írjunk be egy URL-címet, és nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Könyvjelzőként mentett oldalak megnyitása

Egy könyvjelzőelem választása elindítja a böngészőprogramot, és megjeleníti a kapcsolódó weboldalt.

Könyvjelzőopciók használata

Az adott elem mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Ugrás**: a könyvjelzővel jelölt weboldal megnyitásához.
- **Honlapra ugrás**: a honlap eléréséhez.
- **URL beírása**: URL-cím kézi beírása.
- **Könyvjelző módosítása**: a könyvjelző URL-címének és nevének módosítása.
- **Új könyvjelző**: új könyvjelző felvételéhez.
- **URL küldése**: a könyvjelző URL-címének elküldése SMS- vagy e-mail üzenetben.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes könyvjelző törlése.

Mentett oldalak *(4.4 menü)*

Elérhetjük az online mód alatt mentett oldalak listáját.

Ha kiválaszt egy hivatkozást az oldalon, a telefon online módba vált, és a hivatkozott oldalra lép.

Előzmények *(4.5 menü)*

Elérhetjük a legutóbb megtekintett oldalak listáját.

Válasszunk egy URL-t a listából a megfelelő weboldal eléréséhez.

Gyorsítótár törlése *(4.6 menü)*

A menü segítségével a cache-memóriában tárolt információk törölhetők.

Böngésző beállítások *(4.7 menü)*

A menü segítségével a vezeték nélküli web eléréséhez használt kapcsolatprofil jelölhető ki. Profil létrehozására és szerkesztésére is lehetőségünk van. ▶ 96. oldal

Üzenetek *(5 menü)*

Az **Üzenetek** menüben szöveges, multimédia és e-mail üzeneteket küldhetünk és fogadhatunk. Használhatjuk továbbá a push-üzenetek és a hálózati hírüzenetek funkciókat is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk az **Üzenetek** lehetőséget.

Üzenet létrehozása *(5.1 menü)*

A menü segítségével írhatjuk meg és küldhetjük el az üzeneteket.

Szöveges üzenet *(5.1.1 menü)*

A rövid szöveges üzenetek (SMS) funkció lehetővé teszi egyszerű képeket, animált képeket és dallamot tartalmazó szöveges üzenetek küldését és fogadását.

1. Írjuk be az üzenet szövegét.

   ☑ A szöveges üzenetekben engedélyezett karakterek száma szolgáltatónként eltérő. Ha az üzenet meghaladja a maximális karakterszámot, a telefon feldarabolja az üzenetet.

2. Az <**Opciók**> gombot megnyomva az üzenetek létrehozásával kapcsolatos következő lehetőségeket érhetjük el:
   - **Beszúrás**: sablon, telefonkönyv-bejegyzés vagy könyvjelző beszúrása a szövegbe.
   - **Kép hozzáadása**/**Animáció hozzáadása**/**Dallam hozzáadása**: egyszerű kép, animált kép vagy dallam csatolása.
   - **Csatolás**: névjegykártyát vagy naptári adatokat csatolhatunk adatfájlként.
   - **Szövegstílus**: szövegtulajdonságok módosítása.
3. Ha végeztünk, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Mentés és küldés** vagy a **Csak küldés** lehetőséget.
4. Írjuk be a címzett számát.

   Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzett mezőt.
5. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az [OK] gombot.

Multimédia üzenet *(5.1.2 menü)*

A multimédia üzenetküldési szolgáltatás (MMS) telefonról telefonra, illetve telefonról e-mail címre képes továbbítani olyan üzeneteket, amelyek szöveg, kép, videó és hang kombinációjából állnak.

1. Lépjünk a **Tárgy** sorra.
2. Írjuk be az üzenet tárgyát, majd nyomjuk meg a [OK] gombot.
3. Válasszuk ki a **Kép és videó** vagy a **Hang** sort, és adjuk hozzá a képet, a videót vagy a hangot.

   ☑ • Az üzenetek maximális mérete a szolgáltatótól függően eltérő lehet.
   • A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelési (Digital Rights Management – DRM) rendszertől függően egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

4. Válasszuk az **Szöveg** sort.
5. Írjuk be az üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a [OK] gombot.
6. Az üzenetszerkesztésre vonatkozó alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:
   - **Módosítás**: a tárgy vagy a szöveg szerkesztése.
   - **Kép módosítása/Videó módosítása/Hang módosítása**: a hozzáadott elem módosításához.
   - **Memóriakártyáról hozzáadása**: egy, a behelyezett memóriakártyán tárolt fájl hozzáadása.
   - **Új oldal**: oldalak hozzáadása. A [Balra] vagy a [Jobbra] gomb segítségével lépkedjünk az oldalak között.
   - **Oldal törlése**: hozzáadott oldal törlése.
   - **Oldal szerkesztése**: az oldal megjelenítési idejének módosítása, vagy az oldal előrébb helyezése az oldalak között.
   - **Csatolás**: telefonkönyv-bejegyzés névjegyként, naptárelem adatként történő csatolásához, illetve az **Egyéb fájlok** mappa egy dokumentumának csatolásához.
   - **Tárgy törlése/Üzenet törlése/Média törlése/Hang törlése/Törlés**: egy hozzáadott elem eltávolítása.
7. Befejezésül nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.
8. Írjunk be telefonszámot vagy e-mail címet.

   Ha az üzenetet több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzettnek fenntartott mezőket.

9. Az üzenet elküldéséhez nyomjuk meg az [OK] gombot.

E-mail *(5.1.3 menü)*

Szöveget, hangfájlokat és képeket tartalmazó e-mail üzeneteket hozhatunk létre és küldhetünk.

1. Lépjünk a **Tárgy** sorra.
2. Írjuk be az e-mail tárgyát, és nyomjuk meg a [OK] gombot.
3. Válasszuk az **Szöveg** sort.
4. Írjuk be az e-mail üzenet szövegét, majd nyomjuk meg a [OK] gombot.
5. Válasszuk a **Csatolt fájlok** sort, majd fájlok hozzáadásához használjuk a következő lehetőségek valamelyikét:
   - **Kép hozzáadása**/**Videó hozzáadása**/**Hang hozzáadása**/**Zene hozzáadása**: a telefon memóriájában tárolt médiafájlok hozzáadása.

     ☑ A fájltípustól, illetve a digitális jogkezelési (Digital Rights Management – DRM) rendszertől függően egyes fájlokat nem lehet továbbítani.

   - **Egyéb fájlok**: az **Egyéb fájlok** mappában tárolt dokumentumfájlok csatolása.
   - **Memóriakártya**: a behelyezett memóriakártyán tárolt fájlok hozzáadása.
   - **Csatolás**: telefonkönyv-bejegyzések névjegykártyaként vagy naptári adatok adatként való csatolásához.
6. Az e-mail üzenet szerkesztésére vonatkozó alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:
   - **Módosítás**: a tárgy vagy a szöveg szerkesztése.
   - **Tárgy törlése**/**Üzenet törlése**: a tárgy vagy a szöveg törlése.
   - **Melléklet törlése**: a kiválasztott mellléklet törlése.
   - **Összes melléklet törlése**: az összes mellléklet törlése.
7. Befejezésül nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Küldés** lehetőséget.
8. Írjuk be az e-mail címet.

   Ha az e-mailt több címzettnek szeretnénk elküldeni, töltsük ki a többi címzett mezőt.
9. Az e-mail üzenet elküldéséhez nyomjuk meg a [OK] gombot.

Saját üzenetek *(5.2 menü)*

Ebben a menüben a beérkezett, az elküldött vagy a küldeni próbált üzeneteket érhetjük el.

Bejövő posta *(5.2.1 menü)*

Ez a mappa tartalmazza az összes fogadott üzenetet az e-mail üzenetek kivételével.

Üzenetek megjelenítése

Az üzenetlistán az üzenettípust jelölő következő ikonok szerepelhetnek:

- SMS
- MMS
- MMS-állapotjelzés (: letöltés alatt, : sikertelen letöltés)
- Hangposta
- Push-üzenet webkiszolgálókról Konfigurációs üzenet, mely a szolgáltató hálózatbeállításait tartalmazza.
- CB-üzenet (hálózati hírüzenet) a szolgáltatótól
- Elküldött üzenetről szóló kézbesítési jelentés

- A digitális jogkezelési (DRM - Digital Rights Management) rendszertől függően előfordulhat, hogy a webtartalommal rendelkező üzenetek nem továbbíthatók.
- Az üzenet melletti **!** ikon azt jelzi, hogy az üzenet magas prioritású. A szürke színű üzenetikon alacsony prioritást jelez.

Az üzenetopciók használata

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az **<Opciók>** gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

SMS-üzenetek

- **Válasz**: válasz a feladónak SMS- vagy MMS-üzenetben.
- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Áthelyezés a telefonba**/**Áthelyezés SIM-re**: az üzenetet áthelyezése a SIM-kártyáról a telefon memóriájába vagy fordítva.
- **Tétel másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Média másolása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.

- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben. Csak a telefon memóriájába mentett üzenetek láthatók el védelemmel.
- **Szám blokkolása**: a küldő számának hozzáadása a blokkolt elemeket tartalmazó listához, így az adott feladótól származó üzenetek visszautasításra kerülnek.

MMS-üzenetek/MMS-értesítések

- **Letöltés**: az MMS-üzenet letöltése az MMS-szerverről.
- **Válasz SMS-ben**: válaszüzenet küldése a feladónak SMS-ben.
- **Válasz multimédia üzenetben**: válaszüzenet küldése a feladónak MMS-ben.
- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Tétel másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése az üzenetből.
- **Média másolása**: médiatartalom mentése az üzenetből a telefon memóriájába.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Részletek**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Konfigurációs üzenetek

- **Telepítés**: az üzenet által tartalmazott konfiguráció alkalmazása a telefonon.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.

Push-üzenetek

- **URL megnyitása**: az üzenetben található URL-cím megnyitása.
- **Tétel másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok üzenetből való mentéséhez.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.

CB-üzenetek

- **Mentés**: az üzenet mentése a telefon memóriájába.
- **Tétel másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok üzenetből való mentéséhez.
- **Törlés**: az üzenet törlése.

Kézbesítési jelentés

- **Tétel másolása**: a jelentésben szereplő URL-cím, e-mail címek vagy telefonszámok mentése.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Védelem**: a jelentés törlésének megakadályozása.

Piszkozatok *(5.2.2 menü)*

Ez a mappa tartalmazza a későbbi küldéshez mentett üzeneteket.

Kiválasztás után az üzenet Szerkesztés módban jelenik meg, így az üzenet szerkeszthető vagy akár el is küldhető.

Kimenő posta *(5.2.3 menü)*

Ez a mappa tartalmazza azokat az üzeneteket, amelyeket a telefon megpróbál, vagy sikertelenül próbált meg elküldeni.

Az üzenet állapotát a következő ikonok jelzik:

- Küldés alatt.
- Sikertelen küldés.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az **<Opciók>** gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

- **Küldés újra**: újbóli kísérlet az üzenet elküldésére.
- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Tétel másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok üzenetből való mentéséhez.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Részletek**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Elküldött üzenetek *(5.2.4 menü)*

Ez a mappa tartalmazza az elküldött üzeneteket.

Ha az üzenet olvasása közben megnyomjuk az **<Opciók>** gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

- **Továbbküldés**: az üzenet továbbítása másoknak.
- **Tétel másolása**: URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok üzenetből való mentéséhez.
- **Törlés**: az üzenet törlése.
- **Védelem**: az üzenet védelme a törléssel szemben.
- **Részletek**: az üzenet tulajdonságainak megnyitása.

Bejövő e-mailek *(5.2.5 menü)*

Ez a mappa tárolja fogadott e-mail üzeneteinket.

E-mail üzenet megtekintése

1. Válasszunk ki egy e-mail fiókot.
2. Az **Új e-mailek lekérdezése** szöveg megjelenése után nyomjuk meg az <**Igen**> gombot, vagy nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Új e-mailek lekérdezése** lehetőséget. A telefon ellenőrzi az e-mail szervert, és letölti az új e-mail üzeneteket.

   A listán az e-mail állapotát jelölő következő ikonok szerepelhetnek:

   - A kiszolgálóról már letöltött e-mail üzenetek
   - Letöltés folyamatban.
   - Letöltés nem sikerült.

   ☑ Az üzenet melletti **!** ikon azt jelzi, hogy az üzenet prioritása magas. A szürke színű üzenetikon alacsony prioritást jelez.

3. Jelöljünk ki egy e-mail üzenetet vagy egy e-mail fejlécet.
4. Az e-mail többi oldalát a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot megnyomva tekinthetjük meg.
5. A következő vagy az előző e-mail megtekintéséhez nyomjuk meg a [∗] vagy a [#] gombot.

Az e-mail opciók használata

Az e-mail vagy a fejléc megtekintése közben az <**Opciók**> gombot megnyomva a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Fogadás**: az e-mail üzenet törzsének letöltése az e-mail szerverről.
- **Válasz**: válaszüzenetet küldése a feladónak, illetve a feladónak és az üzenet összes címzettjének.
- **Továbbküldés**: az e-mail továbbítása másoknak.
- **Törlés**: Az e-mail törlése.
- **Felvétel a szűrőlistára**: a küldő e-mail címét vagy a tárgyat felvehetjük a Tilalmi listába, hogy elutasíthassuk az adott címet vagy tárgyat tartalmazó e-maileket.
- **Tétel másolása**: az e-mail üzenetben szereplő URL-címek, e-mail címek vagy telefonszámok mentése.
- **Média másolása**: a csatolt fájlokat menti az e-mailből a telefon memóriájába.
- **Védelem**: az e-mail védelme a törléssel szemben.
- **Részletek**: az e-mail tulajdonságainak megnyitása.

Saját mappák *(5.2.6 menü)*

A menü segítségével új mappákat hozhatunk létre, amelyekben tárolhatjuk és rendszerezhetjük üzeneteinket.

Új mappa létrehozása

1. Nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.
2. Írjuk be a mappa nevét, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Mappaopciók használata

A mappalista megjelenítése közben ha megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi opciók állhatnak rendelkezésre:

- **Megnyitás**: a kijelölt mappa megnyitása.
- **Mappa hozzáadása**: új mappa hozzáadása.
- **Mappa átnevezése**: a mappa nevének módosítása.
- **Törlés**: a kijelölt mappa törlése.

Sablonok *(5.3 menü)*

Ebben a menüben a gyakran használt üzenetekből sablonokat hozhatunk létre, majd ezeket felhasználhatjuk.

Szövegsablonok *(5.3.1 menü)*

A gyakran használt mondatokból SMS-sablonokat hozhatunk létre, így ezeket lekérhetjük és beszúrhatjuk az üzenetek írásakor.

Sablon létrehozása

1. Válasszunk egy üres helyet.
2. Írjuk be az üzenetet, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Sablonopciók használata

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

- **Szerkesztés**: a kijelölt sablon szerkesztése.
- **Üzenet küldése**: új üzenet létrehozása és elküldése.
- **Törlés**: a kijelölt sablon törlése.
- **Új hozzáadása**: új sablon hozzáadása.

Multimédia üzenetsablonok *(5.3.2 menü)*

Elérhetjük a beágyazott vagy az általunk mentett MMS-sablonokat, így azokat felhasználhatjuk MMS-üzenet írásához.

Ha a sablonlista megjelenítése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az üzenet típusától függően az alábbi lehetőségek állhatnak rendelkezésre:

- **Megtekintés**: a kijelölt sablon megnyitása.
- **Módosítás**: a sablon szerkesztése.
- **Küldés**: új üzenet létrehozása és elküldése.
- **Törlés**: a kijelölt vagy az összes sablon törlése a beágyazottak kivételével.

Összes törlése *(5.4 menü)*

A menü segítségével az üzenetmappák összes üzenete egyszerre törölhető.

1. A törlendő üzenetmappák kijelöléséhez nyomjuk meg az [OK] gombot.

   Ha a gombot kétszer nyomjuk meg, megjelennek az üzenettípusok, így megadhatjuk, hogy mely típusokat szeretnénk törölni.
2. Nyomjuk meg a <**Töröl**> gombot.
3. Ha a védett üzeneteket is törölni szeretnénk, a [OK] gombot megnyomva jelöljük be a négyzetet, majd nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.
4. A törlés jóváhagyásához nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.

Beállítások *(5.5 menü)*

Ebben a menüben adhatjuk meg az üzenetszolgáltatás beállításait.

Szöveges üzenet *(5.5.1 menü)*

Itt adhatjuk meg az SMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállítások**: az SMS-üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

  Válaszútvonal azonos: lehetővé teszi, hogy a címzett a saját SMS-kiszolgálónkon keresztül küldjön válaszüzenetet.

  Kézbesítési jelentés: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítsen bennünket, ha kézbesítette az üzeneteinket.

  Karaktertámogatás: válasszunk egy karakterkódolás típust. Az **Automatikus** beállítást választva, T9 beviteli módban, ékezetes karakter beírása után a telefon Ékezet nélküli karakterkódolást automatikusan Ékezetesre módosítja. Az Ékezetes kódolással az egy üzenetben küldhető karakterek száma nagyjából a felére csökken, amely költségnövekedést eredményezhet! Ha a menü nem jelenik meg, a telefon alapértelmezés szerint az Automatikus módot használja.

Csatornaválasztás: ezzel az opcióval választhatunk a **GSM** és a **GPRS elsődleges** adatátvitel között attól függően, hogy a hálózat melyiket támogatja.

- **Fogadás beállítások**: bekapcsolja a 3D-s eleven nézetet a fogadott SMS-ek telefonon való megjelenítéséhez. A telefon a szöveget 3D-grafikává alakítja, és 3D-s módban jeleníti meg. Ez a lehetőség csak akkor áll rendelkezésre, ha az üzenet egyetlen oldalból áll.
- **Szám blokkolása**: azon telefonszámok megadása, amelyekről érkező üzeneteket el szeretnénk utasítani.
- **Aktuális profil**: SMS-üzenetekre vonatkozó beállítási profil kijelölése és ellenőrzése.
- **Profilbeállítások**: az egyes profilok tulajdonságainak beállítása.

  Szolgáltatóközpont: az SMS-kiszolgáló számának mentése, illetve módosítása.

  Alapértelmezett cím: az alapértelmezett címzett megadása. Automatikusan lesz megadva a címzettlistában.

  Alapértelmezett típus: beállíthatjuk az alapértelmezett üzenettípust. Az üzeneteket a hálózat alakítja át a kiválasztott formátumra.

  Alapértelmezett érvényesség: megadja, hogy az SMS-kiszolgáló meddig tárolja az üzenetet.

  Beállítás neve: írjuk be a profilnevet.

Multimédia üzenet *(5.5.2 menü)*

Itt adhatjuk meg az MMS-üzenetekre vonatkozó beállításokat.

- **Küldés beállítások**: az MMS-üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

  Kézbesítési jelentés: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítsen bennünket, ha kézbesítette az üzeneteinket.

  Olvasás visszaigazolása: a telefon az üzenettel együtt olvasás- és válaszkérést küld.

  Prioritás: az üzenet prioritási szintjének beállítása.

  Lejárat napja: annak beállítása, hogy az MMS szerver mennyi ideig tárolja az üzeneteket.

  Kézbesítés ideje: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hosszú várakozási idő (késleltetés) elteltével küldje el az üzeneteket.

  Kimenő üzenet mérete: beállíthatjuk az üzenetek csatolt elemeinek maximális méretét.

- **Letöltési beállítások**: az MMS-üzenetek következő fogadási beállításainak megadása:

  Ismeretlen küldők elutasítása: az ismeretlen feladóktól érkező üzenetek elutasítása.

  Reklámok engedélyezése: hirdetések fogadásának engedélyezése.

  Információk engedélyezése: információs üzenetek engedélyezése.

  Jelentések engedélyezése: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítse a feladót, ha üzenetét megkaptuk.

  Fogadás saját hálózatban: meghatározhatjuk, hogy a telefon a saját szolgáltatónk szolgáltatási területén automatikusan letöltse-e az új üzeneteket.

  Fogadás külföldön: beállíthatjuk, hogy a telefon automatikusan letöltse-e az új üzeneteket, ha más hálózatban tartózkodunk.

  A saját hálózaton belüli vagy külföldi fogadás beállítása esetén a követező lehetőségeket választhatjuk:

  - **Manuális**: a készülék értesítéseket jelenít meg. Az új üzenetek letöltéséhez a **Letöltés** opciót kell használni.
  - **Automatikus**: a telefon automatikusan letölti az új üzeneteket a szerverről.
  - **Elutasítás**: a telefon visszautasítja az összes üzenetet.

- **Profil**: válasszuk ki az MMS-hez használandó kapcsolatprofilt. Profil létrehozására és szerkesztésére is lehetőségünk van. ▶ 96. oldal

E-mail *(5.5.3 menü)*

Itt adhatjuk meg az alapértelmezett e-mail beállításokat.

☑ E-mail küldése vagy letöltése közben nem lehet módosítani az e-mail profil és az e-mail fiók beállításait.

- **Küldés beállítások**: az e-mail üzenetek következő küldési beállításainak megadása:

  Másolat küldése magamnak: az e-mail üzenet másolatának elküldése a saját email fiókunkba.

  Kézbesítés visszaigazolása: beállíthatjuk, hogy a hálózat értesítést küldjön e-mail üzenetünk kézbesítéséről.

  Olvasás visszaigazolása: olvasás-visszaigazolási kérelem küldése az e-mail üzenetekkel együtt.

  Válaszcím: e-mail cím beállítása, amelyre az olvasás-visszaigazolási üzeneteket várjuk.

  Prioritás: az e-mail üzenet prioritási szintjének kijelölése.

Aláírással: az e-mailbe aláírásként beilleszthetjük nevünket, telefonszámunkat, valamilyen egyszerű jegyzetet vagy címsort.

Név szerkesztése: az aláírásban szereplő név szerkesztése.

Szám szerkesztése: az aláírásban szereplő telefonszám szerkesztése.

Jegyzet szerkesztése: az aláírásban szereplő szöveg szerkesztése.

- **Fogadás beállítások**: az e-mail üzenetek fogadásával kapcsolatos beállítások megadása:

  Ellenőrzési időköz: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen gyakran ellenőrizze a beérkező üzeneteket a szerveren. Ha a **Nincs használatban** lehetőséget választjuk, az e-mail üzeneteket kézzel az **Új e-mailek lekérdezése** menüpont segítségével tölthetjük le.

  Olvasás visszaigazolása: megadhatjuk, hogy a telefon küldjön-e olvasás-visszaigazolást a beérkező e-mail üzeneteknél. Ha az **Emlékeztető a válaszra** lehetőséget választjuk, a telefon felszólít, hogy küldjünk olvasás-visszaigazolást.

  Elutasítás, ha nagyobb, mint: beállíthatjuk a beérkező e-mail üzenetek maximális méretét. A telefon nem fogadja a megadott méretnél nagyobb e-mail üzeneteket.

  Letöltési mód: itt állíthatjuk be, hogy a telefon kizárólag az e-mail fejléceket vagy a fejléccel együtt az üzenettörzset is letöltse-e.

  Az üzenetek ne törlődjenek a szerverről: annak beállítása, hogy letöltés után az e-mail szerveren maradjon másolat.

- **Tiltott lista**: a visszautasítani kívánt e-mail címek vagy a tárgyban szereplő kulcsszavak megadása.

- **E-mail fiók**: az e-mail fiók beállítása és a használni kívánt fiók kiválasztása.

  Aktuális fiók: fiók kiválasztásához.

  Fiókbeállítások: különböző e-mail kiszolgálót használó e-mail fiókok beállítása. Adjuk meg az egyes fiókokhoz tartozó beállításokat:

  - **Fiók neve**: írjuk be a kijelölt fiók nevét.
  - **Felhasználónév**: írjuk be a felhasználónevet.
  - **E-mail cím**: írjuk be e-mail címünket.

- **SMTP-szerver**: írjuk be a kimenő üzeneteket kezelő e-mail szerver IP-címét vagy gazdanevét.
- **SMTP-port**: írjuk be az SMTP-port számát.
- **Először a POP3-szerverhez csatlakozzon/Először az IMAP4-szerverhez csatlakozzon**: e-mail üzenetek küldésekor a készülék az SMTP-kiszolgálóhoz történő kapcsolódás előtt a POP3- vagy IMAP4-kiszolgálóhoz csatlakozik.
- **Protokoll típusa**: válasszuk ki a bejövő e-mail szerver protokollját. A többi opció a protokolltípus beállításától függ.

*Ha a protokolltípus beállítása **POP3**:*

- **POP3-szerver**: írjuk be az e-mail üzeneteket fogadó szerver IP-címét vagy gazdanevét.
- **POP3-port**: írjuk be a POP3-port számát.
- **Felhasználóazonosító**: a POP3-felhasználónév megadása.
- **Jelszó**: a POP3-jelszó megadása.
- **SMTP-hitelesítés használata**: engedélyezi az SMTP-hitelesítést, mely megköveteli a felhasználó bejelentkezését az e-mailek küldése előtt.
- **Azonos a POP3-mal**: akkor válasszuk ezt a beállítást, ha azt szeretnénk, hogy az SMTP-kiszolgáló ugyanolyan beállításokkal rendelkezzen, mint a POP3-kiszolgáló.
- **SMTP-felhasználóazonosító**: az SMTP-felhasználónév megadása.
- **SMTP-jelszó**: adjuk meg az SMTP-jelszót.
- **APOP-bejelentkezés**: kapcsolódás a kiszolgálóhoz az APOP-bejelentkezési séma segítségével.
- **Biztonságos kapcsolat**: biztonságos kapcsolat használata az e-mail szolgáltatáshoz.

*Ha a protokolltípus beállítása **IMAP4**:*

- **IMAP4-szerver**: írjuk be az e-mail üzeneteket fogadó szerver IP-címét vagy gazdanevét.
- **IMAP4-port**: írjuk be az IMAP4-port számát.
- **Felhasználóazonosító**: az IMAP4-felhasználónév megadása.
- **Jelszó**: az IMAP4-jelszó megadása.
- **SMTP-hitelesítés használata**: engedélyezi az SMTP-hitelesítést, mely megköveteli a felhasználó bejelentkezését az e-mailek küldése előtt.

- **Azonos az IMAP4-gyel**: akkor válasszuk ezt a beállítást, ha azt szeretnénk, hogy az SMTP-kiszolgáló ugyanolyan beállításokkal rendelkezzen, mint az IMAP4-kiszolgáló.
- **SMTP-felhasználóazonosító**: az SMTP-felhasználónév megadása.
- **SMTP-jelszó**: adjuk meg az SMTP-jelszót.
- **Mellékletekkel együtt**: bejelölésekor e-mail üzenetekkel együtt a mellékleteket is letöltjük.
- **E-mail letöltési korlát (1-100)**: állítsuk be, hány fejlécet szeretnénk letölteni a szerverről.
- **Biztonságos kapcsolat**: biztonságos kapcsolat használata az e-mail szolgáltatáshoz.

• **E-mail profil**: válasszuk ki az e-mail szolgáltatásokhoz használandó kapcsolatprofilt. Profil létrehozására és szerkesztésére is lehetőségünk van. ▶ 96. oldal

Push-üzenet *(5.5.4 menü)*

Módosíthatjuk a push-üzenetek vezeték nélküli webszerverekről való fogadásának beállításait.

• **Fogadás**: meghatározhatjuk, hogy a telefon fogadja vagy ne fogadja a push-üzeneteket. Ha a **Feketelista** lehetőséget választjuk, a telefon nem fogja fogadni a Feketelistán szereplő címekről érkező leveleket.

• **Feketelista**: a blokkolt kiszolgálók címét tartalmazó lista kezeléséhez.

• **Fehérlista**: azon kiszolgálók címeinek kezeléséhez, amelyekről elfogadunk push-üzenetet.

Hírszolgálat *(5.5.5 menü)*

Itt adhatjuk meg a hírszolgálat-üzenetek (CB) fogadására vonatkozó beállításokat.

• **Fogadás**: itt adhatjuk meg, hogy kívánunk-e hálózati hírüzeneteket fogadni vagy sem.

• **Csatornalista**: itt választhatjuk ki azokat a csatornákat, amelyekről fogadni akarjuk a hálózati hírüzeneteket. Bővebb információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

• **Nyelv**: a hírüzenetek nyelvének kiválasztása.

Memóriaállapot *(5.6 menü)*

A menü segítségével megtekinthetjük az egyes üzenetmappák tárolásához szükséges memória méretét.

Fájlkezelő *(6 menü)*

A **Fájlkezelő** menüből elérhetjük a telefon memóriájában vagy memóriakártyán tárolt képeket, videókat, zenefájlokat és hangfájlokat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Fájlkezelő** lehetőséget.

Tippek a digitális jogkezeléshez

A digitális jogkezelési rendszer (Digital Rights Management – DRM) alapján az internetről letöltött vagy MMS-üzenetben kapott egyes médiaelemek eléréséhez licenckulcsra lehet szükség.

A kulcsot arról a weboldalról tölthetjük le, amely a tartalom feletti jogokkal rendelkezik. A művelet során használjuk az **Aktiválókulcs** lehetőséget.

A listán szereplő ikonok jelentése a következő:

- : Érvényes kulccsal rendelkező, továbbítható elem.
- : Érvényes kulccsal nem rendelkező, továbbítható elem.
- : Érvényes kulccsal rendelkező, nem továbbítható elem.
- : Érvényes kulccsal nem rendelkező, nem továbbítható elem.

A szolgáltató csak számláló alapú vagy korlátlan hozzáférésű DRM-fájlokat támogat.

Képek *(6.1 menü)*

A menüben megtekinthetjük a rögzített fényképeket és a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált képeket.

Kép megtekintése

1. Válasszunk képmappát.
2. Jelöljünk ki egy képet.

Diasorozat megtekintése

A fényképek diasorozatként, azaz az aktuális mappában található képekből álló sorozatként is megtekinthetők.

1. Válasszuk a **Fotók** lehetőséget.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Diavetítés** pontot.
3. Adjuk meg a követési időt.

   Elkezdődik a diavetítés.

4. A diavetítés leállításához nyomjuk meg a <**Leállít**> gombot.

A képopciók használata

Ha kép megtekintésekor megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Lista**: visszatérés a képlistához.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Alkalmazás módja**: a kép beállítása háttérképként vagy a telefonkönyv egyik bejegyzéséhez tartozó hívóazonosító képként.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Módosítás**: a kép szerkesztése a Képszerkesztő segítségével, ha az a telefon fényképezőgépével készített fénykép. ▶ 44. oldal
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Áthelyez ide**: a kijelölt fájl áthelyezése másik mappába vagy a memóriakártyára.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Bluetooth-on nyomtat**: a fájl nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezeléséhez használandó pont.

Kép nyomtatása

Képeket Bluetooth-on keresztül is kinyomtathatunk.

1. Jelöljünk ki egy képet.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Bluetooth-on nyomtat** lehetőséget.
3. Válasszunk egy Bluetooth-nyomtatót. ▶ 96. oldal
4. A nyomtatáshoz nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

   A nyomtatás visszavonásához nyomjuk meg a <**Mégsem**> gombot.

Kép megjelenítése TV-n

A tárolt fényképek megtekintéséhez televíziót is használhatunk. Elsőként a videorendszert kell beállítani a televízióhoz a **TV-kimenet beállításai** menüben. ▶ 88. oldal

1. A televízió bekapcsolt állapotában csatlakoztassuk a TV-kimeneti kábellel a telefont a tévékészülékhez az ábrán látható módon.

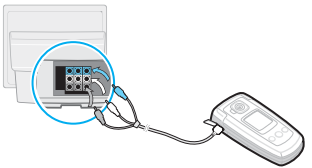

- Az adott tévékészülék típusától függően a képbemeneti és a hangkimeneti portok helye és alakja eltérő lehet. A kábelcsatlakozók és a TV-portok színének egyezniük kell.
- Nedves kézzel ne csatlakoztassuk a kábeleket.

2. Állítsuk be a tévét külső bemeneti módra.

   A kijelző TV-kimeneti módba kapcsol (elsötétedik), és a telefon kijelzője megjelenik a tévé képernyőjén.

3. Nyissunk meg egy fotót a **Fotók** mappából.

A videorendszertől függően a kép vibrálhat, más esetben minősége elmaradhat az optimálistól.

Videók *(6.2 menü)*

Ez a menü tartalmazza a saját rögzítésű, a letöltött, az üzenetben kapott, illetve a számítógépről importált videofelvételeket.

Előfordulhat, hogy a más készülékekkel – például videokamerával – rögzített videofelvételeket a készülék nem megfelelően játssza le.

Videofelvétel lejátszása

1. Válasszunk egy videomappát.
2. Jelöljük ki a kívánt videofelvételt.

Lejátszás közben a következő gombokat használhatjuk:

Gomb	Művelet
i OK	A lejátszás szüneteltetése vagy folytatása.
Balra	Ugrás az előző fájlra. A gomb lenyomva tartásakor visszafelé lép a fájlban.

Gomb	Művelet
Jobbra	Ugrás a következő fájlra. A gomb lenyomva tartásakor előrefelé lép a fájlban.
1/↓	A hangerő beállítása.
Le	A lejátszás leállítása.

A videoopciók használata

Lejátszás után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Lista**: visszatérés a videókat tartalmazó listához.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Alkalmazás módja**: a videofelvételt, ha 3GP-formátumban lett mentve, beállítja a fő kijelző háttérképeként vagy egy Telefonkönyv-bejegyzés hívóazonosító képeként.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Áthelyez ide**: a kijelölt fájl áthelyezése másik mappába vagy a memóriakártyára.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezeléséhez használandó pont.

Videofelvétel megtekintése televízión

A tárolt videoklipek megtekintéséhez televíziót is használhatunk. ▶ 70. oldal

Zenék *(6.3 menü)*

A menü a számítógépről letöltött vagy importált MP3-fájlokat jeleníti meg.

Jelöljünk ki egy fájlt. Elindul az MP3-lejátszó. ▶ 40. oldal

☑ Ha anélkül játszunk le egy fájlt ebből a menüből, hogy azt előbb felvennénk az MP3-lejátszó lejátszási listájára, a háttérben való lejátszás nem lesz használható.

Hangok *(6.4 menü)*

A menü az általunk rögzített hangjegyzeteket, valamint a letöltött, üzenetekben fogadott vagy számítógépről importált hangfájlokat tartalmazza.

Hangfájlok lejátszása

1. Válasszunk egy hangmappát.
2. Jelöljünk ki egy hangfájlt. A hangjegyzetekről lásd: **Hangrögzítő**. ▶ 43. oldal

Hangopciók használata

Tetszőleges hangképernyőn az <**Opciók**> gomb megnyomásával az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Lista**: visszatérés a hanglistához.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Alkalmazás módja**: a fájl beállítása csengőhangként vagy a telefonkönyv egyik nevének hívóazonosító hangjaként.
- **Aktiválókulcs**: licenckulcs beszerzése, ha a kijelölt DRM-fájlhoz tartozó kulcs lejárt.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Áthelyez ide**: a kijelölt fájl áthelyezése másik mappába vagy a memóriakártyára.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Bluetooth számára látható**: a fájlok megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Kulcskezelés**: a megszerzett kulcsok kezeléséhez használandó pont.

Egyéb fájlok *(6.5 menü)*

A menü segítségével a telefon memóriájában tárolt különböző dokumentum- és más típusú fájlokat nyithatunk meg. Az elérhető fájlformátumok: DOC, XLS, PPT, PDF és TXT.

Fájl megtekintése

Jelöljünk ki egy fájlt. Elindul a Picsel File Viewer a dokumentum megnyitásához.

- A fájlméret, illetve a Picsel File Viewer memóriakapacitásától függően lehet, hogy a fájl helytelenül nyílik meg.
- Ha egy dokumentum olyan nyelvet tartalmaz, amelyet a Picsel File Viewer nem támogat, a dokumentum tartalma helytelenül fog megjelenni.

A dokumentumok megtekintésekor a következő gombok használhatók:

Gomb	Művelet
Fel/Le/Balra/ Jobbra	Az oldal bejárása.
i OK	A dokumentum igazítása az oldalmérethez.
1/1	Nagyítás.
2	Visszatérés az első oldalra.
3/	Kicsinyítés.
4	Visszatérés ez előző oldalra.
5	A dokumentum elforgatása.
6	Ugrás a következő oldalra.
8	Ugrás az utolsó oldalra.
*	A kijelzés módosítása teljes képernyős vagy normál nézetűre.

A dokumentumokkal kapcsolatos műveletek

Ha dokumentum megtekintése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, az alábbi lehetőségek állnak rendelkezésre:

- **Teljes képernyős nézet**/**Normál nézet**: a kijelzés módosítása teljes képernyős vagy normál nézetűre.
- **Nagyítás**: nagyítás vagy kicsinyítés.
- **Illesztés**: a dokumentum igazítása az oldalmérethez, a kijelző szélességéhez vagy a kijelző magasságához.
- **Ugrás**: ugrás a dokumentum egy másik oldalára.
- **Elforgatás**: a dokumentum elforgatása.
- **Képernyőpásztázás**/**Normál pásztázás**: a pásztázás képernyő vagy képpont szerinti beállítása.
- **Vezérlő mutatása**/**Vezérlő elrejtése**: a fájlmegtekintő vezérlősávjának megjelenítése vagy elrejtése teljes képernyős nézetben.

- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Áthelyezés memóriakártyára**: a fájl áthelyezése memóriakártyára.
- **Másolás memóriakártyára**: a fájl másolása memóriakártyára.
- **Törlés**: a kijelölt fájl törlése.
- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Bluetooth számára látható**: a kijelölt vagy az összes fájl megosztása más Bluetooth-eszközök számára.
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.
- **Gyorsbillentyűk**: a Picsel File Viewerben használható gombok és azok funkciójának megjelenítése.

Memóriakártya *(6.6 menü)*

A menü segítségével megnyithatók egy memóriakártyára mentett fájlok. A menü csak akkor jelenik meg, ha a telefonba memóriakártyát helyeztünk.

☑ A telefon úgy lett beállítva, hogy FAT16 formátumú memóriakártyákat használjon. Ha FAT32 formátumú memóriakártyát helyezünk be, a telefon a kártya újraformázását fogja kérni. Ha ezt nem tesszük meg, nem fogjuk tudni elérni a kártyát a telefonról.

Memóriaállapot *(6.7 menü)*

Ebben a menüben tekinthetjük meg a telefon memóriájában vagy egy memóriakártyán található médiaelemek memóriainformációit. A [Balra] vagy [Jobbra] gombokat megnyomva a telefonmemória-állapotot méret vagy elemszám alapján jeleníthetjük meg.

Naptár *(7 menü)*

A **Naptár** menü segítségével figyelemmel kísérhetjük időbeosztásunkat.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Naptár** pontot.

A naptár megtekintése

Amikor belépünk a **Naptár** menübe, megjelenik a naptár havi nézete, amely az aktuális napot kék kerettel jeleníti meg.

Nap kijelölése

- A napok között a [Balra] vagy a [Jobbra] gomb megnyomásával mozoghatunk.
- A hetenkénti léptetéshez a [Le] vagy a [Fel] gombot nyomjuk meg.
- A hónapok között a [1/4] gombbal válthatunk.

A naptárhoz tartozó lehetőségek használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Nézet**: a naptári nézet megváltoztatása. ▶ 78. oldal
- **Létrehozás**: új esemény hozzáadása. ▶ következő szakasz.
- **Ugrás**: az aktuális dátum kiválasztása vagy adott dátum beírása.
- **Rendezés**: elemek rendezése eseménytípus szerint.
- **Törlés**: a naptárban tárolt elemek törlése különféle törlési lehetőségekkel.

  ☑ Az ismétlődő események kizárólag a Napi nézetben törölhetők.

- **Nem észlelt események**: figyelmen kívül hagyott események.
- **Memóriaállapot**: a naptárban tárolt eseményekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

Esemény létrehozása

A naptárba ütemezett eseményeket, évfordulókat, emlékeztetőket és teendőket jegyezhetünk be. Egy naphoz több esemény is tartozhat.

Új ütemezett esemény létrehozása

1. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Létrehozás** → **Programok** lehetőséget.
3. Írjuk be az adatokat vagy módosítsuk a beállításokat:
   - **Tárgy**: adjunk címet az eseménynek.
   - **Részletek**: írjuk be az esemény adatait.

- **Kezdés dátuma** és **Kezdés ideje**: írjuk be az esemény kezdési dátumát és időpontját.
- **de./du.**: 12 órás időformátumnál adjuk meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
- **Befejezés dátuma** és **Befejezés ideje**: írjuk be az esemény befejezési dátumát és időpontját.
- **de./du.**: 12 órás időformátumnál adjuk meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
- **Hely**: írjuk be az esemény helyére vonatkozó adatokat.
- **Hangjelzés**: állítsunk be figyelmeztető hangjelzést az eseményhez.
- **Előtte**: beállíthatjuk, hogy a hangjelzés az adott esemény előtt mennyivel figyelmeztessen.
- **Jelzőhang**: figyelmeztető hang választása.
- **Ismétlés**: ismétlődő esemény beállítása és az ismétlődés gyakoriságának megadása.
- **Határidő**: ismétlődő esemény esetén a befejezési dátum megadása.

4. Az esemény mentéséhez nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Új évforduló létrehozása

1. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Létrehozás** → **Évforduló** lehetőséget.
3. Írjuk be az adatokat vagy módosítsuk a beállításokat:
   - **Alkalmak**: írjuk be az évfordulóra vonatkozó adatokat.
   - **Dátum**: adjuk meg a dátumot.
   - **Hangjelzés**: állítsunk be hangjelzést az évfordulóhoz.
   - **Előtte**: beállíthatjuk, hogy a hangjelzés az adott esemény előtt mennyivel figyelmeztessen.
   - **Hangjelzés időpontja**: adjuk meg a hangjelzés megszólaltatásának időpontját.
   - **de./du.**: 12 órás időformátumnál adjuk meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
   - **Jelzőhang**: figyelmeztető hang választása.
   - **Ismétlés évente**: beállíthatjuk a telefonon, hogy minden évben emlékeztessen bennünket az évfordulóra.
4. Az esemény mentéséhez nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Jegyzet írása

1. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk a **Létrehozás** → **Emlékeztető** lehetőséget.
3. Írjuk be az emlékeztető szövegét, és nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Teendő bevitele

1. Válasszunk egy dátumot a naptárban.
2. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, és válasszuk az **Létrehozás** → **Teendő** pontot.
3. Írjuk be az adatokat vagy módosítsuk a beállításokat:
   - **Teendő**: írjuk be az elemre vonatkozó információt.
   - **Kezdés dátuma**: adjuk meg a kezdési dátumot.
   - **Esedékesség dátuma**: adjuk meg a befejezési dátumot.
   - **Válasszon prioritást**: válasszuk prioritási szintet.
4. Az esemény mentéséhez nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Események megtekintése

Ha a naptárban létrehoztunk bejegyzést, a naptár alján az adott napra bejegyzett események ikonja és száma látható.

- Ütemezett események
- Évforduló
- Teendő
- Emlékeztető

Esemény megjelenítése

1. Válasszunk ki egy dátumot a naptárban, ha szeretnénk megjeleníteni az adott napra felvett eseményeket.
2. Részleteinek megtekintéséhez jelöljünk ki egy eseményt.
3. A kijelölt naphoz tartozó többi esemény megjelenítéséhez nyomjuk meg a [Balra] vagy a [Jobbra] gombot.

Az eseményopciók használata

Ha esemény megtekintése közben megnyomjuk az <**Opciók**> gombot, a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Módosítás**: az esemény szerkesztése.
- **Létrehozás**: új esemény felvétele.
- **Tétel küldése**: az esemény elküldése SMS-ben, MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.

- **Nézet**: a naptári nézet megváltoztatása.
- **Törlés**: az esemény törlése.
- **Memóriaállapot**: a naptárban tárolt eseményekkel kapcsolatos memóriaadatok megjelenítése.

Esemény megtekintése más módban

A naptár megjelenítési módja ezen kívül Napi vagy Heti nézet lehet. Nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszuk a **Nézet** → lehetőséget, majd pedig egy nézetet.

Napi nézet

Megtekinthetjük az adott dátumhoz tartozó eseményeket. Részleteinek megtekintéséhez jelöljünk ki egy eseményt.

Az esemény állapotát a következő ikonok jelölik:

- Beállított hangjelzés
- Ismétlődő esemény
- Teendő prioritása (Vörös: magas, Kék: normál, Szürke: alacsony)
- Befejezett teendő

Heti nézet

Megtekinthetjük az adott héthez tartozó eseményeket. A naptárban cella jelzi, ha az adott dátumhoz ütemezett esemény tartozik. Jelölje ki a kívánt naphoz tartozó egyik cellát.

Fényképező *(8 menü)*

A telefonkészülék beépített fényképező modulja segítségével fényképeket készíthetünk, illetve videofelvételeket rögzíthetünk.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Fényképező** lehetőséget, vagy készenléti állapotban tartsuk lenyomva a [📷] gombot.

- Ne készítsünk felvételt senkiről beleegyezése nélkül.
- Ne készítsünk olyan helyen fényképet, ahol a fényképezőgép használata tilos.
- Ne készítsünk olyan helyen fényképet, ahol ezzel sértenénk mások magánéletét.

Fényképezés

Fényképet több módon is készíthetünk. A fényképezőgép JPEG formátumú képeket készít.

☑ Ha a fényképet úgy készítjük, hogy a fényképezőgép közvetlenül a napfénybe vagy túl világos környezetre néz, a képen árnyékok jelenhetnek meg.

1. A fényképezőgép bekapcsolásához nyissuk meg a **Fényképező** menüt, vagy tartsuk lenyomva a [📷] gombot.
2. Komponáljuk meg a rögzítendő képet.
   - A fényképező beállításainak megjelenítéséhez nyomjuk meg a <📷> gombot. ▶ következő rész
   - A billentyűzet használatával módosíthatjuk a fényképező-beállításokat, illetve átkapcsolhatunk más módokba. ▶ 80. oldal
3. A fénykép elkészítéséhez nyomjuk meg a [📷] gombot. A telefon a **Fotók** mappába menti a fényképet.

4.	Művelet	Gomb
	A fényképezési beállítások megjelenítése	<**Opciók**>. ▶ 81. oldal
	A fénykép törlése	[**C**], majd <**Igen**>.
	Visszalépés a Fényképezés módba	<**Előnézet**>.

A fényképező beállításainak használata Fényképezés módban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg Fényképezés módban a <📷> gombot:

- **Videórögzítés**: átkapcsolás Felvétel módba.
- **Fényképezési mód**: fénykép készítése a következő módokban:

  Egyetlen felvétel: fénykép készítése normál módban. Beállíthatjuk, hogy a fényképező automatikusan mentse-e a fényképeket.

  Sorozatfelvétel: több kép készítése egymás után. Megadhatjuk, hogy hány képet készítsen a fényképező, illetve beállíthatjuk az expozíciós időt is.

  Mozaikfelvétel: több felvétel készítése, majd mentése egyetlen keretben. Megadhatjuk az elrendezést.

- **Effektusok**: színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Keretek**: Díszítő keretet választhatunk ki.
- **Mobilfény**: a vaku használatának beállítása.
- **Önkioldó**: késleltetési idő beállítása fényképezés előtt.
- **Fotók megnyitása**: a **Fotók** mappa megnyitása.
- **Beállítások**: a fényképezésre vonatkozó alapértelmezett beállítások módosítása.

  Méret: képméret kiválasztása.

  Minőség: képminőség kiválasztása.

  Kereső: az előnézeti képernyő kiválasztása.

  Zárhang: beállíthatjuk, hogy a telefon milyen hangot adjon a kioldózár, [ ] gomb megnyomásakor.

  Zoom hangjelzése: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fényerő hangjelzése: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fehéregyensúly: a kép színegyensúlyának beállítása. Melegebb vagy hidegebb színhatás érhető el.

  ISO: az ISO-beállítás módosítása, amely a fényképező érzékenységét szabályozza. Gyenge fényviszonyok között válasszunk magasabb ISO-értéket. Minél nagyobb az ISO-érték, annál gyorsabban működik a fényképező reteszzára, és annál érzékenyebben fog reagálni a fényre. A nagyobb ISO-értékek kisebb mértékű torzítást eredményezhetnek a képen.
- **Gyorsbillentyűk**: a Fényképezés módban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Fényképezés előnézeti módban

Fényképezés módban a billentyűzetgombok használatával módosíthatjuk a fényképező beállításait.

Gomb	Művelet
Balra/Jobbra	A kép fényerejének beállítása.
Fel/le	Nagyítás vagy kicsinyítés.
1	A kép függőleges átforgatása.
4	A kép tükrözése.

Gomb	Művelet
1	Átkapcsolás Videofelvétel módba. ▶ 82. oldal
2	A kép méretének módosítása.
3	A kép minőségének módosítása.
4	A fényképezési mód kiválasztása.
5	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
6	Az ISO-érték módosítása.
7	Díszítő keret kiválasztása.
8	Az időzítő beállítása.
9	A **Fotók** mappa megnyitása.
*	Az előnézeti képernyő kiválasztása.
0	A mobilfény használatának beállítása.
#	A fehéregyensúly módosítása.

A fényképopciók használata

Az adott fénykép mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Megtekintés**: a sorozatfelvétellel készült egyik kép megnyitása.
- **Újabb felvétel**: visszatérés Fényképezés módba.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Alkalmazás módja**: a fénykép beállítása háttérképként vagy a telefonkönyv egyik bejegyzéséhez tartozó hívóazonosító képként.
- **Módosítás**: a fotó szerkesztése a Képszerkesztő segítségével. ▶ 44. oldal
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.
- **Fotók megnyitása**: a **Fotók** mappa megnyitása. ▶ 68. oldal
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Bluetooth-on nyomtat**: a fájl nyomtatása a telefonhoz Bluetooth-kapcsolaton keresztül csatlakoztatott nyomtatón. ▶ 69. oldal

- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Fénykép készítése zárt telefonnal

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [📷] gombot.
2. Ha szükséges, nyomjuk meg a [►II] gombot a 📷 kiemeléséhez.
3.

Művelet	Gomb
A kép függőleges átforgatása	[1].
A kép tükrözése	[↓].
A vaku bekapcsolása/ kikapcsolása	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [1/↓] gombot.
Fényerő beállítása	[I◄◄].
Nagyítás vagy kicsinyítés	[►►I].

4. A fénykép elkészítéséhez nyomjuk meg a [📷] gombot. A telefon automatikusan menti a fényképet.

Videofelvétel

Videofelvételt készíthetünk a fényképező képernyőjén látható képről.

1. Fényképezés módban nyomjuk meg az [**1**]-es gombot.
2. Komponáljuk meg a rögzítendő képet.
   - A fényképező beállításainak megjelenítéséhez nyomjuk meg a <⚙> gombot. ▶ következő rész
   - A billentyűzet használatával módosíthatjuk a fényképező-beállításokat, illetve átkapcsolhatunk más módokba. ▶ 84. oldal
3. A felvétel elindításához nyomjuk meg a [📷] gombot.
4. A felvétel leállításához nyomjuk meg a [📷] vagy a < ■ > gombot. A készülék automatikusan a **Videoklipek** mappába menti a videofelvételt.
5.

Művelet	Gomb
Videofelvétel lejátszása	[i OK].
A videóra vonatkozó beállítások megnyitása	<**Opciók**>. ▶ 84. oldal

5.	**Művelet**	**Gomb**
	Videofelvétel törlése	[**C**], majd <**Igen**>.
	Visszatérés Felvétel módba	<**Előnézet**>.

Fényképezőopciók Videófelvétel előnézeti módban

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg Felvétel módban a <> gombot:

- **Fényképezés**: váltás Fényképezés módba.
- **Effektusok**: színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
- **Mobilfény**: a vaku használatának beállítása.
- **Önkioldó**: a felvétel előtti késleltetési idő beállítása
- **Videók megnyitása**: a **Videoklipek** mappa megnyitása.
- **Beállítások**: az alábbi beállítások módosítása videofelvételhez:

  Rögzítési mód: videofelvételi mód kiválasztása.

  Az **MMS/háttér/hívóazonosító méretkorlát** lehetőség választásával olyan videót rögzíthetünk, amely üzenetben, háttérképként vagy hívóazonosítóként használható. A videofelvétel 3GP formátumban tárolódik.

  Ha a videofelvétel hosszát csak a rendelkezésre álló memória korlátozza, válasszuk a **Normál** beállítást. A videofelvétel MP4 formátumban tárolódik.

  Méret: képméret kiválasztása.

  Minőség: képminőség kiválasztása.

  Kereső: az előnézeti képernyő kiválasztása.

  Hang felvétele: videofelvétel hanggal.

  Zoom hangjelzése: a zoom működésekor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fényerő hangjelzése: a fényerő állításakor a hangeffektus be- vagy kikapcsolása.

  Fehéregyensúly: a kép színegyensúlyának beállítása. Melegebb vagy hidegebb színhatás érhető el a videóban.
- **Gyorsbillentyűk**: a Felvétel módban használható gombok funkcióinak megtekintése.

A billentyűzet használata Felvétel módban

Felvétel módban a billentyűzetgombok használatával módosíthatók a fényképező beállításai.

Gomb	Művelet
Balra/Jobbra	A kép fényerejének beállítása.
Fel/le	Nagyítás vagy kicsinyítés.
1	A kép függőleges átforgatása.
4	A kép tükrözése.
1	Átkapcsolás Fényképezés módba. ▶ 79. oldal
2	A képkockaméret módosítása.
3	A kép minőségének módosítása.
4	A videofelvételi mód megváltoztatása.
5	A színárnyalatok módosítása vagy speciális effektus alkalmazása.
7	A hang felvételének ki és bekapcsolása.
8	Az időzítő beállítása.
9	A **Videoklipek** mappa megnyitása.
*	Az előnézeti képernyő kiválasztása.
0	A mobilfény használatának beállítása.
#	A fehéregyensúly módosítása.

A videó lehetőségeinek használata

Videofelvétel mentése után az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Másik felvétele**: visszatérés Felvétel módba.
- **Tétel küldése**: a fájl elküldése MMS-ben, e-mailben vagy Bluetooth-on.
- **Alkalmazás módja**: a videofelvételt, ha 3GP-formátumban lett mentve, beállítja a fő kijelző háttérképeként vagy egy Telefonkönyv-bejegyzés hívóazonosító képeként.
- **Törlés**: a fájl törlése.
- **Átnevezés**: a fájlnév módosítása.

- **Videók megnyitása**: a **Videoklipek** mappa megnyitása. ▶ 70. oldal
- **Védelem**: a fájl védelme a törléssel szemben.
- **Részletek**: a fájl tulajdonságainak megnyitása.

Videofelvétel készítése zárt telefonnal

1. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [📷] gombot.
2. Ha szükséges, nyomjuk meg a [►II] gombot a kiemeléséhez.
3.

Művelet	Gomb
A kép függőleges átforgatása	[1].
A kép tükrözése	[3].
A vaku bekapcsolása/ kikapcsolása	Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a [1/3] gombot.
Fényerő beállítása	[I◄◄].
Nagyítás vagy kicsinyítés	[►►I].

4. A felvétel elindításához nyomjuk meg a [📷] gombot.
5. A felvétel leállításához nyomjuk meg a [📷] gombot. A készülék automatikusan menti a videofelvételt.

Beállítások *(9 menü)*

A **Beállítások** menü segítségével igényeink szerint módosíthatjuk a telefon különböző beállításait. Visszaállíthatjuk a beállítások alapértelmezett értékét is.

A menü megnyitásához készenléti állapotban nyomjuk meg a <**Menü**> gombot, és válasszuk a **Beállítások** menüpontot.

Idő és dátum *(9.1 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a telefonon beállított dátumot és időt. Az idő és a dátum beállítása előtt a **Világóra** menüben ki kell választani az időzónát. ▶ 47. oldal

- **Időbeállítás**: írjuk be a pontos időt.
- **de./du.**: 12 órás időformátumnál adjuk meg a **de.** vagy a **du.** beállítást is.
- **Időformátum**: válasszunk ki egy időformátumot.
- **Dátumbeállítás**: írjuk be az aktuális dátumot.
- **Naptár kezdőnapja**: állítsuk be, hogy a naptárban melyik legyen a hét kezdőnapja.

Telefonbeállítások *(9.2 menü)*

A telefon számos funkcióját saját igényeinknek megfelelően állíthatjuk be.

Nyelv *(9.2.1 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki a kijelzőn megjelenő szöveg nyelvét.

Üdvözlő üzenet *(9.2.2 menü)*

Ebben a menüben írhatjuk be a telefon bekapcsolásakor rövid időre megjelenő üdvözlő üzenetet.

Gyorsbillentyűk *(9.2.3 menü)*

A navigációs gombokat gyorsbillentyűként beállítva bizonyos menüket készenléti állapotban közvetlenül is elérhetünk. A hozzárendelést ebben a menüben tehetjük meg.

Gyorsbillentyű hozzárendelése a menühöz

1. Válasszunk ki egy gyorsbillentyűként használandó gombot.
2. Válasszuk ki a hozzárendelendő menüt.

Gyorsbillentyű-beállítások

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Módosítás**: gyorsbillentyű-hozzárendelés létrehozása vagy módosítása.
- **Törlés**: a kiválasztott gombhoz tartozó gyorsbillentyű-hozzárendelés kikapcsolása.
- **Összes törlése**: az összes gyorsbillentyű-hozzárendelés kikapcsolása.

Hangerőgomb *(9.2.4 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk, hogy telefon a csengőhangot némítsa el vagy a hívást utasítsa el, amikor bejövő hívásnál lenyomva tartjuk a [1/↓] gombot.

Extra beállítások *(9.2.5 menü)*

Be- vagy kikapcsolhatjuk az automatikus újrahívást, valamint lezárhatjuk a külső gombokat.

- **Automatikus újrahívás**: a telefont beállíthatjuk úgy, hogy legfeljebb tízszer megpróbálja újrahívni a sikertelenül hívott telefonszámot.
- **Aktív fedél**: hívásfogadás a telefon kinyitásával.

- **Bármely gomb fogad**: a bejövő hívás fogadása az **<Elutasít>** és a [ ] gomb kivételével bármely gomb megnyomásával.
- **Fedél billentyűzár**: megakadályozza, hogy a telefon zárt állapotában a külső gombok véletlen megnyomásával befolyásolni tudjuk a telefon működését.

Kijelzőbeállítások *(9.3 menü)*

A menü segítségével módosíthatjuk a kijelző és a háttérvilágítás beállításait.

Háttérkép *(9.3.1 menü)*

Mindkét kijelzőn beállíthatjuk a háttérképet.

- **Fő kijelző**: válasszuk ki a fő kijelzőn megjelenítendő képet vagy videofelvételt.
- **Külső kijelző**: válasszuk ki a külső kijelzőn megjelenítendő képet.
- **Szöveg helye**: szövegpozíció kijelölése. Ha készenléti állapotban nem szeretnénk szöveget megjeleníteni, válasszuk a **Ki** opciót.
- **Betűtípus**: a szöveg stílusának megadása.
- **Szöveg színe**: a betűszín megadás.
- **Operátorlogó**: beállíthatjuk, hogy a telefon készenléti állapotban a szolgáltató emblémája helyett grafikus ikont jelenítsen meg. A lehetőséget csak akkor használhatjuk, ha már kaptunk ilyen grafikus ikont.

Főmenü stílusa *(9.3.2 menü)*

Megadhatjuk a főmenü megjelenítési stílusát.

Menüszín *(9.3.3 menü)*

Kiválaszthatjuk a Menü mód színsémáját.

Fényerő *(9.3.4 menü)*

Beállíthatjuk a kijelző fényerejét a különböző fényviszonyokhoz.

Tárcsázás betűszíne *(9.3.5 menü)*

Ebben a menüben beállíthatjuk a híváskor beírt számok színét.

Hívó adatainak mutatása *(9.3.6 menü)*

Ebben a menüben beállítható, hogy a telefon megjelenítse a nem fogadott hívásra vonatkozó figyelmeztetésben legutóbbi hívó adatait. Ha szeretnénk, hogy a külső kijelzőn megjelenjenek a hívó adatai, válasszuk a **Külső kijelzővel** lehetőséget.

TV-kimenet beállításai *(9.3.7 menü)*

Ebben a menüben a televízió videorendszere állítható be.

Hangbeállítások *(9.4 menü)*

Ebben a menüben testre szabhatjuk a különböző hangbeállításokat.

Bejövő hívás *(9.4.1 menü)*

A menü segítségével módosíthatjuk a bejövő hívásokhoz tartozó hangok beállításait.

- **Jelzés típusa**: határozzuk meg, hogy a telefon hogyan jelezze a beérkező hívásokat.
- **Csengőhang**: a hívásjelzéshez használni kívánt csengőhang kiválasztása.
- **Hangerő**: a csengetés hangerejének beállítása.

Billentyűzet hangja *(9.4.2 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki a gombok megnyomásakor hallható hangot.

☑ A billentyűhang hangerejét készenléti állapotban a [1/⇩] gombbal szabályozhatjuk.

Üzenethang *(9.4.3 menü)*

Ezzel a menüvel a bejövő SMS, MMS, e-mail és hálózati hírüzenetek hangbeállításait adhatjuk meg egyenként.

- **Jelzés típusa**: az érkező üzenetekre figyelmeztető jelzés módjának megadása.
- **Hang**: válasszunk egyet a számos üzenetjelző hang közül.
- **Ismétlés**: itt állíthatjuk be, hogy a telefon milyen gyakran értesítsen az új üzenet érkezéséről.

Be- és kikapcsolás *(9.4.4 menü)*

Ebben a menüben választhatjuk ki, hogy a telefon milyen dallamot játsszon be- és kikapcsoláskor.

- **Jelzés típusa**: megadhatjuk, hogyan jelezze a telefon a ki- és bekapcsolást.
- **Hang**: válasszuk ki azt a hangot, amelyet a telefon ki- és bekapcsoláskor szólaltat meg.

Fedélhang *(9.4.5 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg a telefon hangját kinyitáskor vagy becsukáskor.

- **Jelzés típusa**: adjuk meg, hogyan jelezze a telefon a kinyitást és becsukást.
- **Hang**: adjuk meg a telefon kinyitáskor vagy becsukáskor hallható hangját.

Halk üzemmód *(9.4.6 menü)*

Ebben a menüben határozhatjuk meg, hogy a telefon Halk üzemmódban hogyan jelezzen bizonyos eseményeket.

Extra hangok *(9.4.7 menü)*

Ebben a menüben szabhatjuk testre a telefon további hangjait.

- **Percjelző hang**: ha ezt az opciót bekapcsoljuk, a telefon a kimenő hívások alatt percenként ad egy hangjelzést, ezzel figyelmeztetve a beszélgetés időtartamára.
- **Kapcsolási hang**: ezt beállítva a telefon a rendszerhez csatlakozáskor hangjelzést ad.
- **Jelzések hívás közben**: a telefont úgy állítja be, hogy beszélgetés közben hangjelzést adjon, ha új üzenet érkezik, vagy elérkezik egy beállított ébresztés vagy emlékeztető ideje.
- **Jelzőhang**: ha ezt a lehetőséget választjuk, akkor a telefon hangjelzést ad, mikor hibát vétünk, vagy valami probléma történik a telefonnal.

Világítás beállítások *(9.5 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a világítás beállításait.

Háttérvilágítás *(9.5.1 menü)*

Itt választhatjuk meg, hogy a háttérvilágítás meddig maradjon bekapcsolva, illetve hogy a kijelző mennyi ideig maradjon halvány, amikor a háttérvilágítás ki van kapcsolva.

- **Fő kijelző, normál**: adjuk meg, hogy a háttérvilágítás mennyi ideig működjön.
- **Fő kijelző, halvány**: adjuk meg, hogy a háttérvilágítás kikapcsolása után mennyi ideig legyen halvány módban a kijelző. Megadott idő elteltével a kijelző kikapcsol.
- **Külső jelzőikonok mutatása**: beállíthatjuk, hogy az ikonok megjelenjenek-e a külső kijelzőn.

Billentyűzet világítás *(9.5.2 menü)*

A menü segítségével beállíthatjuk, hogy a telefon miként világítsa meg a billentyűket.

- **Bármikor**: a billentyűk mindig világítanak.
- **Éjjel**: a billentyűzet megvilágítása csak délután 5 óra és reggel 9 óra között világít.

- **Egyéni időpontban**: azon időszak megadása, amikor a billentyűk világítanak.

Hálózati szolgáltatások *(9.6 menü)*

Ebben a menüben érhetjük el a hálózati szolgáltatásokat. A hálózati szolgáltatások rendelkezésre állásával és az előfizetésükkel kapcsolatos kérdésekkel forduljunk a szolgáltatóhoz.

Hívásátirányítás *(9.6.1 menü)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással a bejövő hívások átirányíthatók egy megadott telefonszámra.

1. Válasszunk egy átirányítási módot:
   - **Minden hívás**: az összes hívás átirányításához.
   - **Foglalt**: hívás közben a többi hívás átirányításához.
   - **Nincs válasz**: nem fogadott hívások átirányításához.
   - **Nem elérhető**: átirányítás, ha a telefon ki van kapcsolva, vagy ha az a szolgáltatási területen kívül van.
   - **Összes törlése**: az összes hívásátirányítási beállítás törléséhez.
2. Válasszuk ki az átirányítani kívánt hívástípusokat.
3. Válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget. A hívásátirányítás kikapcsolásához válasszuk az **Inaktiválás** lehetőséget.
4. Lépünk az **Átirányítás ide** sorba.
5. Írjuk be a számot, amelyre a hívásokat át kívánjuk irányítani.
6. Ha a **Nincs válasz** lehetőséget választottuk, lépjünk a **másodperc** sorhoz, és adjuk meg, hogy a hálózat mennyi idő elteltével irányítsa át a hívást.
7. Nyomjuk meg a <**Kiválaszt**> gombot.

Híváskorlátozás *(9.6.2 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi hívásaink korlátozását.

1. Válasszunk egy korlátozási beállítást:
   - **Összes kimenő hívás**: az összes kimenő hívás tiltásához.
   - **Nemzetközi**: a nemzetközi hívások tiltásához.
   - **Nemzetközi, a hazait kivéve**: ha idegen hálózatban tartózkodunk, csak az adott országon belüli, illetve a saját hálózat számait hívhatjuk.
   - **Összes bejövő hívás**: a bejövő hívások tiltásához.

- **Bejövő külföldön**: a bejövő hívások tiltása idegen hálózatban.
- **Összes törlése**: az összes híváskorlátozási beállítás törléséhez, azaz az összes bejövő és kimenő hívás engedélyezéséhez.
- **Korlátozási jelszó módosítása**: a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszó módosításához.

2. Válasszuk ki a korlátozni kívánt hívástípusokat.
3. Válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget. A híváskorlátozás kikapcsolásához válasszuk az **Inaktiválás** lehetőséget.
4. Írjuk be a szolgáltatótól kapott korlátozási jelszót, majd nyomjuk meg a <**Választ**> gombot.

Hívásvárakoztatás *(9.6.3 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás értesít a telefonbeszélgetés közben beérkező hívásról.

1. Válasszuk ki azokat a hívástípusokat, amelyekre alkalmazni szeretnénk a hívásvárakoztatást.
2. Válasszuk az **Aktiválás** lehetőséget, majd nyomjuk meg a <**Választ**> gombot. A hívásvárakoztatás kikapcsolásához válasszuk az **Inaktiválás** lehetőséget.

Hálózatválasztás *(9.6.4 menü)*

Ez a hálózati szolgáltatás lehetővé teszi, hogy barangolás közben (más szolgáltató területén) a telefon által használt hálózatot automatikusan vagy manuálisan kiválasszuk. Csak azokat a hálózatokat választhatjuk ki, amelyek rendelkeznek barangolási megállapodással (roamingszerződéssel) a saját hálózatunkat üzemeltető szolgáltatóval.

Hívószám küldése *(9.6.5 menü)*

Ezzel a hálózati szolgáltatással megakadályozhatjuk, hogy a saját telefonszámunk megjelenjen az általunk hívott fél készülékén. Az **Alapértelmezett** beállítás választásakor a telefon a hálózat által megadott alapértelmezett beállítást használja.

☑ Egyes hálózatok nem teszik lehetővé ezen beállítás megváltoztatását.

Hangposta *(9.6.6 menü)*

A menü segítségével a hangpostafiók számát menthetjük, és meghallgathatjuk hangüzeneteinket.

☑ Kapcsolódás előtt mindenképp menteni kell a hangpostafiók számát. A számot a szolgáltatótól tudhatjuk meg.

- **Hangposta meghallgatása**: a hangpostafiók felhívása és az üzenetek meghallgatása.
- **Hangpostafiók száma**: a hangpostaszerver hívószámának beírása.

Zárt csoport *(9.6.7 menü)*

Ez a menü lehetővé teszi, hogy a beérkező és a kimenő hívásainkat egy általunk meghatározott hívócsoportra korlátozzuk. A zárt csoportok (Closed User Group – CUG) létrehozásával kapcsolatos információkért forduljunk a szolgáltatóhoz.

- **Indexlista**: zárt csoportok indexszámainak hozzáadása, törlése és aktiválása.
- **Külső hozzáférés**: hívások engedélyezése a zárt csoportban szereplőktől különböző számokra. Ez a funkció a zárt hívócsoport előfizetés jellegétől függ.
- **Alapértelmezett csoport**: az alapértelmezett zárt csoport engedélyezése (ha beállítottunk ilyet a szolgáltatónál). Hívás kezdeményezésekor a telefon felkínálja az alapértelmezett zárt hívócsoportot, és nem kell választanunk a listából.

Sávválasztás *(9.6.8 menü)*

Annak érdekében, hogy a telefonnal hívásokat lehessen kezdeményezni vagy fogadni, a készüléknek be kell jelentkeznie a rendelkezésre álló hálózatok egyikére. A telefon az alábbi hálózatokat képes használni: GSM 1900-as és kombinált GSM 900/1800-as.

A telefon hálózathasználati alapbeállítása attól függ, hogy melyik országban vásároltuk. Ha külföldre utazunk, ki kell választani az adott országban használt sávot.

Bluetooth *(9.7 menü)*

A Bluetooth funkció segítségével a telefont vezeték nélkül csatlakoztathatjuk más Bluetooth-készülékekhez, és ezekkel adatokat cserélhetünk, kihangosítva beszélhetünk, illetve távolról vezérelhetjük a telefont.

A Bluetooth technológia költségmentes vezeték nélküli kapcsolatot biztosít két Bluetooth-kompatibilis, egymástól 10 méteres távolságon belül elhelyezkedő készülék között. Mivel a készülékek rádióhullámokkal kommunikálnak, nem kell egymás felé irányítani őket.

- Ha akadályok vannak az eszközök között, a működési távolság lecsökkenhet.
- Ajánlott a Bluetooth funkciót kikapcsolni, ha multimédia szolgáltatást használunk, például a hangrögzítőt, a fényképezőt vagy a médialejátszót, illetve fordítva, így elérve a legjobb teljesítményt.
- Előfordulhat, hogy egyes eszközök nem kompatibilisek a telefonnal.

A Bluetooth funkció beállítása

A **Bluetooth** menüből az alábbi opciókat választhatjuk:

- **Aktiválás**: a Bluetooth funkció be- és kikapcsolása.
- **Saját eszközök**: elérhető Bluetooth-készülékek keresése.
- **Saját telefon láthatósága**: saját telefonunk megkeresésének engedélyezése más Bluetooth-készülékek számára.
- **Saját telefon neve**: a többi készülék által megjelenítendő Bluetooth-készüléknév hozzárendelése a telefonhoz.
- **Biztonságos üzemmód**: itt határozhatjuk meg, hogy a telefon jóváhagyást kérjen, mielőtt más készülékek hozzáférnének az adatainkhoz.
- **Bluetooth-szolgáltatások**: a rendelkezésre álló Bluetooth-szolgáltatások megjelenítése.

Bluetooth-készülékek keresése és párosítása

1. A Bluetooth lehetőségnél válasszuk a **Saját eszközök** opciót.
2. Válasszuk az **Új eszközök keresése** lehetőséget.

   A keresés befejeztével megjelenik azon készülékek listája, amelyekhez csatlakozhatunk. Az alábbi ikonok a készülékek típusát jelzik:

   - Sztereó fejhallgató
   - Nyomtató
   - Számítógép
   - PDA
   - Mobiltelefon
   - Ismeretlen eszköz
   - Monó fejhallgató vagy kihangosítós autóskészlet

   Az ikon színe a készülék állapotát jelzi:

   - szürke – nem párosított készülékek
   - kék – párosított készülékek
   - piros – jelenleg a telefonhoz csatlakozó készülékek
3. Válasszunk egy eszközt.
4. Adjunk meg egy Bluetooth PIN-kódot, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot. Ezt a kódot csak egyszer, az eszköz párosításkor szükséges megadni.

Amikor a másik készülék tulajdonosa beírja ugyanezt a kódot, a párosítás megtörténik.

☑ Egyes készülékek, különös tekintettel a fejhallgatókra és az autós kihangosító-készletekre, rögzített Bluetooth-PIN-kóddal rendelkezhetnek, például: **0000**. Ha a másik készülék rendelkezik kóddal, akkor azt kell beírnunk.

Az eszközopciók használata

Az eszközök listájának megtekintése közben az <**Opciók**> gomb megnyomásával a következő lehetőségek közül választhatunk:

- **Kapcsolódás**: a fejhallgató vagy az autós kihangosító csatlakoztatása.
- **Szétkapcsolás**: a készülékhez csatlakoztatott eszköz leválasztása.
- **Keresés fájlokban**: adatok keresése a készüléken és azok közvetlen importálása a saját telefonra.
- **Szolgáltatáslista**: az eszköz Bluetooth szolgáltatáslistájának megjelenítése.
- **Átnevezés**: a párosított készülék átnevezése.
- **Eszköz engedélyezése**/**Engedélyezetlen eszköz**: beállíthatjuk, hogy a telefon rákérdezzen-e a csatlakozás engedélyezésére, amikor más készülékek próbálnak meg kapcsolódni a telefonunkhoz.
- **Törlés**: a kijelölt eszköz vagy az összes eszköz eltávolítása a listáról.

Adatküldés Bluetooth-kapcsolattal

1. Aktiváljuk a Bluetooth funkciót.
2. Válasszuk ki azt az alkalmazást, amely a küldendő elemet tartalmazza.
3. Lapozzunk a kívánt elemhez, és nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot.
4. Válasszuk a **Tétel küldése** → **Bluetooth** pontot.

   A telefon megkeresi a közelben lévő készülékeket, és felsorolja az elérhetőket.
5. Válasszunk egy eszközt.
6. Ha szükséges, írjuk be a párosításhoz szükséges Bluetooth-kódot, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

Adatfogadás Bluetooth-kapcsolattal

Az adatfogadáshoz aktiválni kell a telefon Bluetooth funkcióját.

1. Ha arra nem jogosult Bluetooth-eszköz küld adatokat telefonunkra, akkor az **<Igen>** gombot megnyomva engedélyezhetjük az adott eszköz számára, hogy hozzáférjen telefonunkhoz.
2. Az adatok fogadásához nyomjuk meg az **<Igen>** gombot.

Biztonság *(9.8 menü)*

Ebben a menüben a telefon és a SIM-kártya többféle hozzáférési kódjának használatával megvédhetjük készülékünket a jogosulatlan használattal szemben.

☑ Ha egymás után háromszor téves PIN- vagy PIN2-kódot adunk meg, a telefon blokkolja a SIM-kártyát. A blokkolás feloldásához be kell írni a PUK/PUK2-kódot (személyes feloldókulcs). A kódokat a szolgáltatótól kapjuk meg.

PIN-ellenőrzés *(9.8.1 menü)*

A 4-8 számjegyű PIN-kód (személyes azonosítószám) a SIM-kártyát védi a jogosulatlan használat ellen. Ha bekapcsoljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsoláskor kérni fogja a PIN-kódot.

PIN-kód megváltoztatása *(9.8.2 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a PIN-kódot. A PIN-kód módosításához engedélyezni kell a PIN-ellenőrzést.

Telefonzár *(9.8.3 menü)*

A menü segítségével a telefont zárolva megakadályozhatjuk a jogosulatlan használatot.

Ha aktiváljuk ezt a funkciót, a telefon minden egyes bekapcsolásakor meg kell adnunk a 4-8 számjegyű telefonjelszót.

A jelszó gyári beállítása: **00000000**. A jelszó módosításához használjuk a **Jelszómódosítás** menüt.

Jelszómódosítás *(9.8.4 menü)*

Ebben a menüben módosíthatjuk a telefonjelszót.

Védett üzemmód *(9.8.5 menü)*

A menü segítségével – a hívási funkciókon kívül – megakadályozható a telefon üzeneteinek, médiafájljainak megnyitása, illetve az egyéb funkciók használata.

Ha a védett adatokat biztosító lehetőség engedélyezett, a zárolt elemek és funkciók eléréséhez meg kell adni a telefon jelszavát.

SIM-zár *(9.8.6 menü)*

A menü segítségével SIM-kártyazárat megadva a telefon csak az aktuálisan behelyezett SIM-kártyával fog működni. Ha egy másik SIM-kártyát akarunk használni, meg kell adnunk a SIM-zár kódot.

Fixlista *(9.8.7 menü)*

Ha a SIM-kártya lehetővé teszi, rögzített hívószám (Fixed Dialling Number – FDN) módban csak előre beállított telefonszámok hívhatók. Ha ez engedélyezve van, csak a SIM-kártyán tárolt számok hívhatók.

PIN2-kód módosítása *(9.8.8 menü)*

Ha a SIM-kártya támogatja, akkor a menü segítségével lehet az aktuális PIN2-kódot módosítani.

Kapcsolat beállítások *(9.9 menü)*

Ezzel a menüvel létre lehet hozni és testre lehet szabni a telefon csatlakozási beállításait tartalmazó profilokat. Ezek a beállítások a böngésző használatához, valamint MMS és e-mail üzenetek küldéséhez szükségesek.

☑ A telefon alapállapotban alkalmas a hálózatra csatlakozásra. Ha a beállítások módosításakor a szolgáltató utasításait figyelmen kívül hagyjuk, előfordulhat, hogy a böngésző, az MMS és az e-mail funkció hibásan fog működni.

Profil létrehozása

1. Nyomjuk meg az <**Új**> gombot. Ha a profilt már mentettük, nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot, majd válasszuk az **Új kapcsolat hozzáadása** pontot.
2. Adjuk meg a következő adatokat:
   - **Profilnév**: írjuk be a profilnevet.
   - **Honlap címe**: írjuk be a kezdőlapként használni kívánt oldal URL-címét.
   - **Proxy**: aktiváljuk vagy deaktiváljuk a proxyszervert.
   - **IP-cím**: adjuk meg a proxyszerver IP-címét.
   - **Port**: adjuk meg a proxyszerver portszámát.
   - **Halasztási idő**: megadhatjuk azt az időt, amelynek elteltével a telefon bontja a hálózati kapcsolatot, amennyiben ezen idő alatt nem volt adatforgalom.
   - **DNS**: kapcsoljuk be vagy ki a névkiszolgáló (Domain Name Server – DNS) címeit.

- **1. DNS** és **2. DNS**: adjuk meg az elsődleges és másodlagos DNS-címet.
- **Csatorna**: válasszuk ki a hálózati csatorna típusát.
- **Speciális beállítások**: módosítsuk a speciális beállításokat. A csatornabeállításoktól függően a módosítható opciók változhatnak.

  *Ha a csatorna beállítása **GPRS**:*

  Hozzáférési pont: adjuk meg a hozzáférési pont nevét.

  Bejelentkezési azonosító: írjuk be a bejelentkezési azonosítónkat.

  Jelszó: írjuk be a bejelentkezési jelszavunkat.

  *Ha a csatorna beállítása **GSM**:*

  Hívószám: írjuk be a PPP-telefonszámot.

  Bejelentkezési azonosító: írjuk be a bejelentkezési azonosítónkat.

  Jelszó: írjuk be a bejelentkezési jelszavunkat.

  Adathívás típusa: válasszunk ki egy adatátvitelhez tartozó hívástípust.

3. A profil mentéséhez nyomjuk meg a <**Mentés**> gombot.

Profilopciók használata

Az alábbi lehetőségek eléréséhez nyomjuk meg az <**Opciók**> gombot:

- **Módosítás**: a kijelölt profil szerkesztése.
- **Törlés**: profil törlése.
- **Új kapcsolat hozzáadása**: új profil hozzáadása.

Gyári beállítások *(9.10 menü)*

Ebben a menüben visszaállíthatjuk a módosított beállításokat.

1. A visszaállítani kívánt beállítási kategóriák kijelöléséhez nyomjuk meg a [OK] gombot.
2. Nyomjuk meg a <**Nulláz**> gombot.
3. A visszaállítás megerősítéséhez nyomjuk meg az <**Igen**> gombot.
4. Írjuk be a telefonjelszót, és nyomjuk meg az <**Rendben**> gombot.

> ☑ A jelszó gyári beállítása: **00000000**. Ez a jelszó módosítható. ▶ 95. oldal

Problémamegoldás

Segítségnyújtás

Ha szeretnénk megtakarítani a szervizhívásokkal kapcsolatos felesleges idő- és költségráfordítást, hajtsuk végre az itt következő egyszerű hibakeresési lépéseket, mielőtt szakemberhez fordulunk.

A telefon bekapcsolásakor az alábbi üzenet jelenik meg a kijelzőn:

"Helyezzen be SIM-kártyát"

- Ellenőrizzük, hogy a SIM-kártya megfelelően van-e behelyezve.

"Írja be a jelszót"

- Az automatikus telefonzár funkció be van kapcsolva. A telefon használatba vételéhez meg kell adni a jelszót.

"Írja be a PIN-kódot"

- Most használjuk a telefont az első alkalommal. Be kell írnunk a SIM-kártyával kapott PIN-kódot.
- A PIN-ellenőrzés funkció be van kapcsolva. A telefon bekapcsolásakor mindig meg kell adni a PIN-kódot. A funkció kikapcsolásához lásd a **PIN-ellenőrzés** menüt.

"Írja be a PUK-kódot"

- A PIN-kódot háromszor egymás után helytelenül adtuk meg, ezért a telefon lezárt. Adjuk meg a szolgáltatótól kapott PUK-kódot.

"Nincs szolgáltatás", "Hálózati hiba" vagy "Nincs kész" szöveg jelenik meg a kijelzőn.

- Megszakadt a kapcsolat a hálózattal. Lehet, hogy olyan helyen tartózkodunk, ahol alacsony a térerősség. Menjünk arrébb és próbálkozzunk újra.
- Olyan szolgáltatást akarunk igénybe venni, amelyre a szolgáltatónál nem fizettünk elő. További információért forduljunk a szolgáltatóhoz.

A beírt számot a telefon nem hívja.

- Ellenőrizzük, hogy megnyomtuk-e a [ ] gombot.
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a kimenő hívásokat.

A hívó fél nem tud elérni bennünket.

- Ellenőrizzük, hogy a készülék be van-e kapcsolva. ([ ] egy másodpercnél hosszabb ideig tartó lenyomása.)
- Ellenőrizzük, hogy a megfelelő mobilhálózatot használjuk-e.
- Ellenőrizzük, hogy nem korlátoztuk-e a bejövő hívásokat.

A beszélgetőpartner nem hall bennünket.

- Ellenőrizzük, hogy a mikrofon be van-e kapcsolva.
- Ellenőrizzük, hogy a telefon elég közel van-e a szánkhoz. A mikrofon a telefon alján található.

A telefon sípol és a "Figyelem! Gyenge az akku" felirat villog a kijelzőn.

- Az akkumulátor kezd lemerülni. Töltsük fel az akkumulátort.

Gyenge a hangminőség.

- Ellenőrizzük a kijelzőn a térerősségjelzőt ( ). A vonalak száma a térerősséget jelzi az erőstől ( ) a gyengéig ( ).
- Mozdítsuk el a telefont, vagy ha zárt helyiségben tartózkodunk, álljunk közelebb az ablakhoz.

A telefonkönyvből előhívott bejegyzés telefonszámát a telefon nem hívja.

- A **Névjegyzék** menü segítségével ellenőrizzük, hogy helyesen mentettük-e a számot.
- Ha szükséges, mentsük újra a telefonszámot.

Az akkumulátor nem tölt rendesen, vagy a telefon néha magától kikapcsol.

- Tiszta, puha törlőkendővel tisztítsuk meg a telefon és az akkumulátor érintkezőit egyaránt.

Ha a fent ismertetett javaslatok segítségével sem tudtuk megoldani a problémát, jegyezzük fel az alábbiakat:

- a telefon típusát és sorozatszámát,
- a jótállásra vonatkozó adatokat,
- a probléma világos meghatározását.

Ezután forduljunk a helyi márkakereskedőhöz vagy Samsung vevőszolgálathoz.

Egészségvédelmi és biztonsági tudnivalók

SAR megfelelőségi információ

Ez a telefon megfelel az Európai Unió (EU) rádióhullám kibocsátására vonatkozó előírásainak.

A mobiltelefon egy rádiófrekvenciás adóvevő készülék. A készüléket úgy tervezték és kivitelezték, hogy a rádiófrekvenciás (RF) energia kibocsátása ne haladja meg az Európai Tanács által megszabott határértéket. Ezek az átfogó irányelvekben megállapított határértékek az embert érhető megengedett rádiófrekvenciás energiaszintet határozzák meg. Az irányelveket független tudományos szervezetek állapították meg a rendelkezésre álló szakirodalom és a tudományos tanulmányok kiértékelésével. A határértékek széles biztonsági sávval rendelkeznek, amelynek célja, hogy kortól és egészségi állapottól függetlenül alkalmazhatók legyenek.

A mobiltelefonok kibocsátási szabványának felállításához a specifikus elnyelési rátaként (SAR) ismert mértékegységet alkalmazzák. Az Európai Tanács által javasolt SAR határérték 2,0W/kg.*

Ennek a modellnek a legmagasabb SAR értéke 0,915 W/kg.

A SAR teszteket úgy végzik, hogy a telefonkészülék normál üzemi környezetben van, és a legmagasabb energiaszinten sugároz minden tesztelt frekvenciasávon. Habár a SAR szintet a legmagasabb tanúsított energiaszinten határozzák meg, a telefonkészülék tényleges SAR szintje jóval a maximális érték alatt lehet. Ez annak a következménye, hogy a telefont többféle energiaszinten történő üzemeltetésre tervezték úgy, hogy a készülék csak a hálózat eléréséhez szükséges energiamennyiséget használja. Általában minél közelebb tartózkodik a felhasználó az átjátszóállomáshoz, annál alacsonyabb a készülék energia kibocsátása.

Mielőtt egy új típus a kereskedelmi forgalomba kerül, a készüléken fel kell tüntetni a megfelelőségét az európai uniós R&TTE irányelvnek. Ez az irányelv alapvető követelményként tartalmazza a felhasználó és környezete egészségét és biztonságát védő rendeleteket.

* A közhasználatú mobiltelefonok SAR határértékének tíz gramm emberi szövetre számított átlaga 2,0 W/kg. Ennek a határértéknek a megállapításánál kellő ráhagyást alkalmaztak a biztonság érdekében, valamint figyelembe vették az értékek esetleges szórását. A SAR értékek az egyes országokban érvényes bejelentési követelményektől, valamint a hálózatban alkalmazott sávszélességtől függően eltérhetnek.

Óvintézkedések az akkumulátorok használatakor

- Soha ne használjunk sérült akkumulátortöltőt vagy akkumulátort.
- Az akkumulátort csak a rendeltetési céljára használjuk.
- Amennyiben a telefont átjátszóállomás közelében használjuk, a készülék kevesebb energiát fogyaszt; a beszélgetési és a készenléti időt jelentős mértékben befolyásolja a mobilhálózat térerőssége és a hálózat üzemeltetője által beállított paraméterek.
- Az akkumulátor töltési ideje függ az akkumulátor töltöttségi szintjétől, valamint az akkumulátor és a töltő típusától. Az akkumulátor több százszor tölthető fel és meríthető le, de idővel fokozatosan elhasználódik. Amikor az üzemidő (beszélgetési és a készenléti idő) észrevehetően rövidebb a szokásosnál, ideje új akkumulátort vásárolni.
- A nem használt, teljesen feltöltött akkumulátor idővel magától lemerül.
- Csak hivatalos Samsung akkumulátorokat használjunk, és az akkumulátorokat kizárólag hivatalos Samsung akkumulátortöltővel töltsük. Ha a töltőt nem használjuk, húzzuk ki a fali csatlakozóból. Az akkumulátort ne hagyjuk egy hétnél hosszabb ideig az akkumulátortöltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés lerövidítheti az akkumulátor élettartamát.
- A szélsőséges hőmérsékleti viszonyok kedvezőtlenül befolyásolják az akkumulátor töltéskapacitását: töltés előtt szükség lehet az akkumulátor felmelegítésére vagy lehűtésére.
- Az akkumulátort ne hagyjuk túl meleg vagy hideg helyen például gépkocsiban télen vagy nyáron, mert ezzel csökkentjük az akkumulátor teljesítményét és élettartamát. Az akkumulátort igyekezzünk szobahőmérsékleten tartani. Előfordulhat, hogy a túl meleg vagy hideg akkumulátorral rendelkező telefon ideiglenesen működésképtelenné válik, annak ellenére, hogy az akkumulátort teljesen fel van töltve. A Li-ion akkumulátorok működését különösen a 0 °C (32 °F) alatti hőmérséklet befolyásolja kedvezőtlenül.
- Ne zárjuk rövidre az akkumulátort. Véletlen rövidzárlat következhet be, ha egy fémtárgy (pénzérme, gémkapocs vagy toll) közvetlen kapcsolatot hoz létre az akkumulátor + és – kivezetése között (az akkumulátoron lévő fénycsíkok), például akkor, ha az akkumulátort a zsebünkben vagy a táskánkban hordjuk. A rövidzárlat az akkumulátort és a rövidzárlatot okozó tárgyat egyaránt károsítja.
- A használt akkumulátoroktól a helyi előírásoknak megfelelően szabaduljunk meg. Minden esetben gondoskodjunk az akkumulátor újrahasznosíthatóságáról. Az akkumulátort ne dobjuk tűzbe.

Közlekedésbiztonság

A mobiltelefon lehetővé teszi, hogy szinte bárhol és bármikor kommunikáljunk. A mobiltelefon használatából adódó előnyök ugyanakkor mindenki számára felelősséggel járnak.

Autóvezetés közben az elsődleges feladat minden esetben a gépjármű irányítása. Vezetés közben is gondoskodjunk arról, hogy betartjuk az adott terület vagy ország rendszabályait.

Üzemi környezet

Tartsuk be a tartózkodási helyünkön érvényben lévő különleges előírásokat, és minden esetben kapcsoljuk ki a mobiltelefont, ha annak használata tilos, vagy ha az interferenciát vagy egyéb módon veszélyt okoz.

Mielőtt a telefont vagy tartozékát egy másik készülékre csatlakoztatjuk, a részletes biztonsági tudnivalók megismerése érdekében olvassuk el a készülék használati útmutatóját. A telefont ne csatlakoztassuk nem kompatibilis készülékekre.

Más hordozható rádióadó készülékekhez hasonlóan, a mobiltelefon megfelelő működése, illetve használójának személyes biztonsága érdekében, javasolt a készüléket normál helyzetben használni (a fülhöz tartva úgy, hogy az antenna a váll felett hátrafelé mutat).

Elektronikus berendezések

A legtöbb modern elektronikus berendezés árnyékolva van a rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Előfordulhat azonban, hogy egyes elektronikus berendezések nincsenek leárnyékolva a mobiltelefon által kibocsátott rádiófrekvenciás (RF) jelekkel szemben. Az erre vonatkozó információkért forduljunk a berendezés gyártójához.

Szívritmus-szabályzók

Az esetleges interferencia elkerülése érdekében a szívritmus-szabályzó készülékek gyártói azt javasolják, hogy használat közben a mobiltelefon és a szívritmus-szabályzó között legalább 15 cm távolság legyen. Ez az ajánlás összhangban van a Wireless Technology Research (Mobiltechnológiai Kutatások) intézet által elvégzett kutatások eredményeivel és javaslataival. A telefont azonnal ki kell kapcsolni, ha az interferenciának bármilyen jele mutatkozik.

Hallókészülékek

Bizonyos digitális rádiótelefonok interferenciát okozhatnak egyes hallókészülékekkel. Ilyen esetben a megoldás érdekében forduljunk a hallókészülék gyártójához.

Egyéb egészségügyi berendezések

Ha bármilyen más egészségügyi berendezést használunk, forduljunk a berendezés gyártójához annak érdekében, hogy megtudjuk, a berendezés megfelelően árnyékolt-e a rádiófrekvenciás sugárzással szemben.

Az ilyen jellegű tanácsadásban az orvosunk segítségét is kérhetjük.

A telefont mindig kapcsoljuk ki egészségügyi létesítményekben, ha ott erre utasítást kapunk vagy látunk.

Gépjárművek

A rádiófrekvenciás jelek a gépjárműbe szakszerűtlenül beszerelt vagy nem megfelelően árnyékolt elektronikus berendezéseinek működését hátrányosan befolyásolhatják. A járműre vonatkozó ilyen jellegű információkért forduljunk a gyártóhoz vagy márkakereskedőhöz.

Forduljunk továbbá a járműbe beszerelt berendezés gyártójához.

Tiltó jelzések

A telefonkészüléket kapcsoljuk ki minden olyan helyen, ahol erre felszólító jelzést látunk.

Robbanásveszélyes környezet

A telefont kapcsoljuk ki a robbanásveszélyes területeken, és tartsunk be minden erre vonatkozó jelzést és utasítást. Az ilyen környezetben akár egy szikra is okozhat robbanást vagy tüzet, ami súlyos sérüléseket, vagy halált okozhat.

A telefonkészülékeket üzemanyagtöltő állomásokon (benzinkutaknál) is tanácsos kikapcsolni. Minden esetben figyelembe kell venni azokat az előírásokat, amelyek a rádióadók használatát üzemanyagok tárolására és elosztására szolgáló területeken, vegyi üzemekben, illetve robbantásos műveletek helyszínén korlátozzák.

A robbanásveszélyre gyakran, bár nem mindig közérthető jelzések figyelmeztetnek. Robbanásveszély áll fenn például a hajók fedélzet alatti helységeiben, vegyi anyagok szállítására és tárolására szolgáló területeken, cseppfolyós (általában propán- vagy bután-) gázzal üzemelő járművekben, olyan helyeken, ahol a levegőben vegyi anyagok vagy finom részecskék (gabona származék, por vagy fémpor) lehetnek, valamint minden olyan helyen, ahol a járművek motorját le kell állítani.

Segélykérő hívások

Más mobiltelefonokhoz hasonlóan ez a készülék is olyan rádiójeleket, mobil- és vezetékes hálózatokat, valamint a felhasználó által beállított funkciókat használ, amelyek nem garantálják minden esetben a kapcsolat létrejöttét. Ezért a fontos hívások esetében (például orvos hívásához) ne hagyatkozzunk kizárólag a mobiltelefon használatára.

Ne feledjük, hogy a hívások kezdeményezéséhez és fogadásához a telefont be kell kapcsolni, és a telefonnak a megfelelő térerősséget biztosító szolgáltatás területén kell lennie. Egyes mobilhálózatokon nem lehet segélykérő hívást kezdeményezni, valamint akkor, ha bizonyos hálózati szolgáltatások és/vagy telefonfunkciók használatban vannak. Ezt ellenőrizzük a helyi szolgáltatóknál.

Segélykérő hívást az alábbiak szerint kezdeményezhetünk:

1. Ha nem lenne bekapcsolva, kapcsoljuk be a telefont.
2. Írjuk be a tartózkodási helyünknek megfelelő segélykérő számot (például 112, vagy más hivatalos segélyhívószám). A segélyhívószámok területenként eltérőek lehetnek.
3. Nyomjuk meg a [ ] gombot.

Bizonyos funkciók (például a híváskorlátozás) megakadályozhatják a segélykérő hívások kezdeményezését, azért azokat előbb ki kell kapcsolni. Bővebb információkért olvassuk el ezt a használati útmutatót, vagy forduljunk a mobilszolgáltatóhoz.

Egyéb fontos biztonsági tudnivalók

- A gépjárműben használandó telefon és kihangosító készlet beszerelését vagy szervizelését kizárólag szakember végezheti. A hibás beszerelés vagy szerviz veszélyes lehet, és a készülékre vonatkozó jótállás megszűnését eredményezi.
- Rendszeresen ellenőrizzük, hogy a járműben használt mobiltelefon megfelelően van-e rögzítve, és hibátlanul működik.
- Ne tároljunk, és ne szállítsunk a telefonnal, vagy annak alkatrészeivel, illetve tartozékaival egy helyen gyúlékony folyadékokat, gázokat vagy robbanásveszélyes anyagokat.
- Légzsákkal felszerelt gépjárművek esetén tartsuk szem előtt, hogy a légzsák nagy erővel fújódik fel. Ne helyezzünk semmilyen tárgyat – így a rögzített vagy hordozható mobiltelefont sem – közvetlenül a légzsák elé, vagy annak tágulási terébe. A szakszerűtlenül beszerelt telefonkészülék vagy tartozékai a légzsák kinyílásakor sérülést okozhatnak.

- Repülőgépen kapcsoljuk ki a telefont. A mobiltelefonok repülőgépen történő használata törvénybe ütköző, és veszélyforrás a repülőgép működésére nézve.
- A fenti utasítások be nem tartása a mobiltelefonos szolgáltatás felfüggesztését, vagy megszüntetését illetve peres eljárás megindítását vonhatja maga után.

Kezelés és karbantartás

A telefon kiváló tervezői munka és kivitelezés eredménye, ezért körültekintő kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek abban, hogy betartsuk a garanciális kötelezettségeinek, valamint azt, hogy a telefont sok éven át használhassuk.

- A telefont, alkatrészeit és minden tartozékát kisgyermekek és kisállatok számára elérhetetlen helyen tartsuk. A gyerekek és a kisállatok kárt okozhatnak ezekben, illetve az apró alkatrészek fulladást okozhatnak.
- A telefont tartsuk szárazon. A csapadék, a nedvesség és az ásványi anyagokat tartalmazó folyadékok az elektromos áramkörök korrózióját okozhatják.
- Nedves kézzel ne használjuk a telefont. Ezzel áramütés veszélyének tesszük ki magunkat, valamint károsíthatjuk a telefont.
- A telefont ne használjuk, és ne tároljuk poros, piszkos helyen, mert az alkatrészei károsodhatnak.
- A telefont ne tároljuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus eszközök élettartamát, károsíthatja az akkumulátorokat, illetve a műanyag alkatrészek deformálódását és olvadását okozhatja.
- A telefont ne tároljuk túl hideg helyen. Amikor a telefon felmelegszik a normál hőmérsékletre, a pára lecsapódhat a készülék belsejében, ami károsíthatja az elektromos áramköröket.
- A telefont ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázzuk. A durva kezelés károsíthatja a készülék belső áramköreit.
- A telefon tisztításához ne használjunk erős vegyszereket, oldószereket vagy mosószereket. A készüléket enyhén szappanos vízzel megnedvesített puha ronggyal töröljük le.
- A telefont ne fessük le. A festék eltömítheti a telefon mozgó alkatrészeit, és megakadályozza a megfelelő működést.
- A telefont ne helyezzük olyan melegítő-fűtő készülékekbe vagy azok közelébe, mint a mikrohullámú sütő, gáz- vagy villanysütő, illetve radiátor. Túlmelegedés esetén a telefon felrobbanhat.

- Ha a telefon vagy az akkumulátor nedves lesz, a telefon belsejében lévő nedvességet jelző címke színt vált. Ebben az esetben a gyártó nem végzi el a javítást a jótállás keretei között még akkor sem, ha a készülékre vonatkozó jótállási időszak még nem járt le.
- Ha a telefon rendelkezik vakuval vagy lámpával, ne használjuk azt emberek és állatok szeméhez közel. A nem megfelelő használat szemsérüléshez vezethet.
- Kizárólag a készülékkel kapott vagy hivatalos csereantennát használjuk. A nem hivatalos antennák vagy módosított tartozékok a készülék károsodását okozhatják, és a rádiófrekvenciás berendezésekre vonatkozó előírások megszegését eredményezhetik.
- Ha a telefonkészülék, az akkumulátor vagy valamelyik tartozék nem működik megfelelően, vigyük el a legközelebbi márkaszervizbe. A szerviz munkatársai segítségünkre lesznek, és ha szükséges, gondoskodnak a javításról.

Műszaki adatok (Minőségtanúsítás)

A 2/1984 (III.10.) BkM-IpM számú együttes rendelet alapján, mint forgalmazó tanúsítjuk, hogy a Samsung gyártmányú SGH-E770 típusú GSM telefon megfelel az alábbi műszaki jellemzőknek:

Frekvenciasáv	GSM900/1800/1900 MHz
LCD kijelző	320x240 képpont (TFT, 262k színű)
Telefonszám memória (készülékben)	1000 név
SIM feszültség	3V
WAP böngésző	WAP 2.0
GPRS	Class 8
Beszédkódolás	HR+FR+EFR
Üzenet szolgáltatások	SMS, EMS, MMS, E-mail

Hálózati töltő	TAD137
Hálózati feszültség	100-240 V, 50-60 Hz
Áramfelvétel	0,15 A
Kimenet	5 V DC 0,7 A
Érintésvédelmi osztály	II.
Méretek	90x46,2x19,8 mm (normál akkumulátorral)
Tömeg	85g (normál akkumulátorral)

Tárgymutató

A

AB-mód, szövegbevitel • 26
Akkumulátor
  merülés kijelzése • 8
  óvintézkedések • 101
  töltés • 7
Aktív fedél • 86
Alacsony feszültség kijelzése • 8
Automatikus újrahívás • 86

Á

Átirányítás, hívások• 90

B

Barangolás • 91
Bármely gomb fogad • 87
Be- és kikapcsolást jelző hang • 88
Be-/kikapcsolás
  mikrofon • 32
  telefon • 8
Beérkezett üzenetek
  e-mail • 60
  MMS/SMS • 57
Bejövő posta, üzenetek
  e-mail • 60
  MMS/SMS • 57
Billentyűzár • 87
Billentyűzet hangja
  hangerő • 88
  kiválasztás • 88
  küldés/némítás • 32
Biztonság, hívások • 95
Biztonság, információ • 100
Bluetooth
  beállítások • 93
  fogadás, adatok • 95
  küldés, adatok • 94
Böngésző, web • 50

C

CB (Hírszolgálat) -üzenet • 58, 67

D

Dátum, beállítás • 85
digitális jogkezelés (Digital Rights Management – DRM) • 68
Dokumentumfájlok • 72
DTMF-jelek, küldés • 32

E

Egészségvédelmi és biztonsági • 100
Elküldött üzenetek • 59
E-mailek
  beállítás • 64
  létrehozás/küldés • 56
  megtekintés • 60
  törlés • 60

É

Ébresztés • 47

F

Fájlkezelő • 68
Fájlmegtekintő • 72
Felvétel
  hangjegyzetek • 43
  videók • 82
Fényképek
  megtekintés • 68
  szerkesztés • 44
Fényképező
  fotók • 79
  videók • 82
Flip hangja • 88
Fogadás
  hívás • 30
  második hívás • 31
Fogadott hívások • 34
Fotók
  fényképezés • 79
  nyomtatás • 69

Gy

Gyorsbillentyű • 86
Gyorshívás • 38

H

Hangbeállítások • 88
Hangok, letöltött • 72
Hangpostaszerver • 91
Hangrögzítő
  felvétel • 43
  lejátszás • 43
Hálózati sáv, kiválasztás • 92
Hálózati szolgáltatások • 90
Hálózatválasztás • 91
Háttér • 87
Háttérkép • 87
Hírszolgálat-üzenetek • 58, 67
Hívásdíj • 35
Hívásidő • 34

Hívásjelzés
bejövő hívások • 88
üzenetek • 88
Hívásnapló
fogadott • 34
nem fogadott • 34
tárcsázott • 34
Hívások
átirányítás • 90
elutasítás • 30
fogadás • 30
korlátozás • 90
összekapcsolás • 33
tartás • 31
újrahívás • 29
várakozó • 91
Hívóazonosító • 87, 91
Hívócsoportok • 37

I
Idő, beállítás • 85
Időzítő • 49
Ikonok, leírás • 10
Internet • 50

J
Java-alkalmazások • 46
Játékok • 46
Jelszó
híváskorlátozás • 91
telefon • 95

K
Kapcsolási hang • 89
Karakterek, bevitel • 26
Kezelés és karbantartás • 105
Kép nyomtatása • 69
Képek, letöltött • 68
Képnyomtatás • 69
Képszerkesztő • 44
Kihangosító • 32
Kijelző
beállítások • 87
elrendezés • 10
fényerő • 87
ikonok • 10
nyelv • 86
Kimenő posta, üzenetek • 59
Konfigurációs üzenetek • 57
Korlátozás, hívások • 90
Közlekedésbiztonság • 102

L
Lezárás
fedél billentyűzete • 87
menüfunkciók • 95
SIM-kártya • 96
telefon • 95

M
Magán • 95
Megtekintés TV-n
képek • 70
videók • 71
Megvilágítás, beállítás
billentyűzet • 89
kijelző • 89
Memóriaállapot
fájlkezelő • 74
letöltött elemek • 74
telefonkönyv 39
üzenetek • 67
Memóriakártya
behelyezés • 24
fájlok megnyitása • 74
Menüstílus • 87
Menüszínséma • 87
Mértékegység átváltás • 49
MMS-üzenetek
beállítás • 63
létrehozás/küldés • 55
megtekintés • 57
törlés • 58
MP3-lejátszó • 40

N
Naptár • 74
Nem fogadott hívások • 34
Nemzetközi hívások • 29
Nevek
bevitel • 26
keresés • 35
Néma mód
beállítás • 89
belépés • 14
Névjegykártya • 38

Ny
Nyelv, kiválasztás • 86

P
Perjelző hang • 89
PIN, módosítás • 95
PIN2, módosítás • 96
Problémák, megoldás • 98
Push-üzenetek • 58, 67

R
Rögzített hívószám mód (FDN) • 96

S
Sablonok, üzenet • 61
Sávkiválasztás • 92
Segélykérő hívások • 104
SIM-kártya
  behelyezés • 7
  lezárás • 96
SMS-üzenetek
  beállítás • 62
  létrehozás/küldés • 54
  megtekintés • 57
  törlés • 57
Stopperóra • 50

Sz
Számológép • 48
Szöveg, bevitel • 26

T
T9 mód, szövegbevitel • 27
Tartás, hívás • 31
Tárcsázás betűszíne, beállítás • 87
Tárcsázott hívások • 34
Telefon
  be-/kikapcsolás • 8
  ikonok • 10
  jelszó • 95
  kicsomagolás • 6
  kijelző • 10
  lezárás • 95
  visszaállítás • 97
Telefon visszaállítása • 97
Telefonkönyv
  gyorshívás • 38
  hozzáadás • 36
  keresés • 35
  kezelés • 39
  opciók • 36
  törlés • 36, 39
Többrésztvevős hívás • 33
Törlés
  e-mail • 59, 60, 62
  események • 78
  hívásnapló • 33
  MMS • 58, 59, 62
  SMS • 57, 59, 62
  telefonkönyv • 36, 39
TV-kimenet • 70, 88

U
Utolsó szám, újrahívás • 29

Ú
Újrahívás
  automatikus • 86
  manuálisan • 29

Ü
Üdvözlő üzenet • 86
Üzenetek
  e-mail • 56, 60
  hírszolgálat • 58, 67
  konfigurációs • 58
  MMS • 55, 58
  push • 58, 67
  SMS • 54, 57
  üdvözlés • 86
Üzenetek létrehozása
  e-mail • 56
  MMS • 55
  SMS • 54
Üzenethang • 88

V
Várakozó hívás • 91
Videók
  felvétel • 82
  lejátszás • 70
Világítás beállítások • 89
Világóra • 47

Z
Zárt csoport (CUG) • 92
Zene, letöltött • 71

W
Webböngésző
  hozzáférés • 50
  könyvjelzők • 52

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

(Rádióberendezések és távközlő végberendezések (RTTE) forgalomba hozatala esetén)

Mi, **SAMSUNG ELECTRONICS MAGYAR RT.**

(a magyarországi gyártó, képviselő, vagy importáló neve)

1039 BUDAPEST, SZÉPVÖLGYI ÚT 35-37. Cg.01-10-041285

(székhelye és a cégbejegyzés száma)

egyedül, saját felelősségünkre kijelentjük, hogy az alábbi termék,

SGH-E770 GSM telefon

(termék típusa, modellje, rendeltetése, egyedi berendezésnél a gyártási száma)

Samsung Electronics Co., Ltd. Gumi City, Korea

(termék eredete, a gyártó neve, címe)

amelyre e nyilatkozat vonatkozik, megfelel a rádióberendezésekről és a távközlő végberendezésekről, valamint megfelelőségük elismeréséről szóló 5/2004 (IV.31.) IHM rendelet 3.§-ában foglalt alapvető követelményeknek, valamint az alábbi távközlési (rádiótávközlési), villamos biztonságtechnikai és elektromágneses összeférhetőségi követelményeket tartalmazó szabványoknak, illetőleg egyéb normatív dokumentumoknak:

EN 301 511 V9.0.2 (2003-03), EN 300 328 v1.4.1 (2003-04) **(távközlési)**

EN 60950-1 : 2001 **(biztonsági)**

EN 301 489-01 v1.4.1 (2002-08)

EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08), EN 301 489-07 v1.2.1 (2002-08) **(EMC)**

EN 50360:2001, EN 50361:2001 **(SAR)**

(az európai harmonizált, vagy a magyar nemzeti szabványok, illetőleg normatív dokumentumok pontos megjelölése).

Kijelentjük, hogy [az összes lényeges rádiós tesztvizsgálatot elvégeztük, valamint, hogy] a fent megnevezett termék megfelel az 1999/5/EK irányelv összes lényeges előírásának.
Az 1999/5/EK irányelv 10. cikkében említett és [IV] melléklетében részletezett megfelelőségértékelési eljárás az alábbi bejelentett szervezet(ek) részvételével zajlott:

BABT, Balfour House, Churchfield Road,
Walton-on-Thames, Surrey, KT12 2TD, UK

Azonosító jel: 0168

CE 0168

A termék CE megfelelőségi jelöléssel van ellátva.

E nyilatkozatot megalapozó műszaki dokumentáció megőrzési helye, címe:

Samsung Electronics Euro QA Lab.
Blackbushe Business Park, Saxony Way,
Yateley, Hampshire, GU46 6GG, UK

Budapest, 2006. január 13.

A nyilatkozattétel helye és kelte

C.S. Lee / Manager

A képviseletre jogosult személy(ek) neve, beosztása

Cégszerű aláírás